


Notice

Comment programmer votre Nouvelle Télécommande

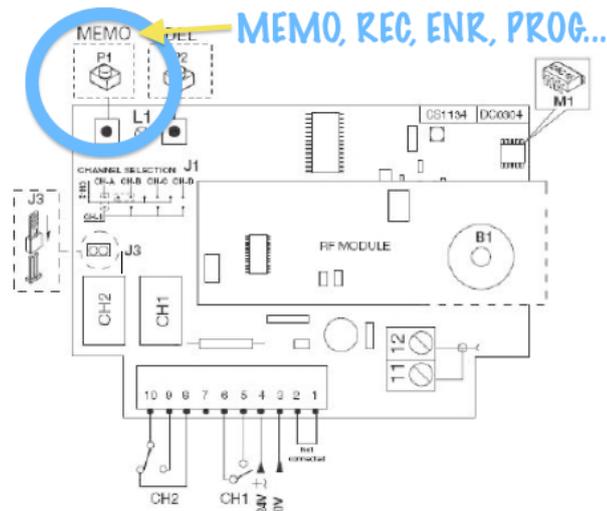

Comment ça marche :

Votre nouvelle télécommande n'est pas codée.

Pour la faire fonctionner correctement, il faut enregistrer son code dans votre récepteur radio (NB : plusieurs nouvelles télécommandes peuvent être enregistrées sur votre récepteur radio).

Important :

- Cette description ne correspond pas forcément à toutes les marques de télécommandes du marché. Il serait donc préférable de vous reporter à la notice d'origine de votre installation.

- **Attention** : Si vous maintenez le bouton d'enregistrement (MEMO, REC, ENR, PROG...) enfoncé pour plus de 5 secondes, vous risquez d'effacer toutes les télécommandes enregistrées auparavant dans le récepteur !

Comment enregistrer votre nouvelle télécommande :

1- Ouvrez la boîte de votre récepteur radio (situé au bout du fil de l'antenne)

2- Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement de la carte du récepteur radio. Suivant les modèles, il peut s'appeler : ENR ou PROG ou MEMO ou REC...

NB : Selon les récepteurs, il y a deux méthodes :

- il faut appuyer une fois sur le bouton d'enregistrement et de le relâcher, ou
- Il faut maintenir le bouton d'enregistrement enfoncé

3- Sur la carte radio, une diode devrait maintenant s'allumer ou clignoter.

4- Appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande pendant une à deux secondes.

5- Relâchez le bouton. En fonction du modèle, le voyant de la carte radio peut s'éteindre immédiatement ou bien s'éteindre dans les 10 secondes qui suivent l'enregistrement.

6- Vous pouvez maintenant vérifier le bon fonctionnement de votre télécommande.

7- Vous pouvez maintenant refermer le récepteur radio.