


NOTICE de codage des télécommandes APRIMATIC TX2M / TX4M, TR2, TR4

Merci d'avoir choisit le site AlloTelecommande

NOTICE de codage des telecommandes APRIMATIC TX2M / TX4M TR2 TR4

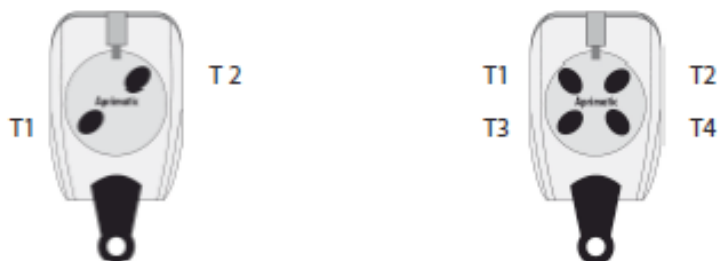

Notice modèle déposé ® reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Pour faire fonctionner votre nouvelle télécommande, vous devez la coder.

A. Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction.

Placez-vous à proximité du récepteur radio.

1. Pressez en même temps toutes les touches de la télécommande déjà en fonction, jusqu'à ce que le récepteur émette un bip continu.

2. Pressez en même temps toutes les touches de la nouvelle télécommande. Le signal sonore doit s'interrompre 1.5 sec, confirmant l'enregistrement de la nouvelle télécommande.

Relâchez toutes les touches.

3. Pressez sur n'importe quelle touche de la nouvelle télécommande.

Le signal sonore doit s'interrompre 1.5 sec, puis reprendre.

La fin du signal sonore (au bout de 30 sec environ) signale la fin de la période d'enregistrement.

Testez votre nouvelle télécommande.

NOTA : si les touches ne sont pas toutes pressées en même temps, le récepteur ne reconnaît pas la nouvelle télécommande.

B. Codage à partir du récepteur radio TX2M / TX4M.

Ouvrez le récepteur radio de votre installation. (Repérez-le en suivant le fil d'antenne).

Enfoncez le bouton poussoir situé sur la carte radio pendant 2 secondes.

Un voyant s'allume sur la carte radio.

Le récepteur passe à ce moment-là, en mode apprentissage.

Appuyez 1 seconde, sur le bouton 1 de votre nouvelle télécommande. (C'est le bouton à côté de la lettre A de APRIMATIC).

Faites de même avec toutes vos nouvelles télécommandes.

Au bout de 15 secondes environ, le voyant de la carte radio s'éteint, signalant le passage du récepteur en mode normal de réception.

Testez vos nouvelles télécommandes.

Refermez le récepteur radio.