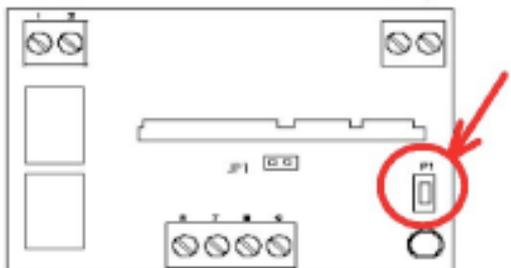


Notice de codage des télécommande GIBIDI DOMINO, AU1680, AU1610, AU 1810.

Merci d'avoir choisit le site AlloTelecommande

GIBIDI NOTICE

	<p>ENREGISTREMENT DES TELECOMMANDES :</p> <p>Presser le bouton P1 du récepteur, une fois pour le canal 1 (CH1) deux fois pour le canal 2 (CH2) La LED de signalisation clignote deux fois puis reste allumé durant 5 secondes avant de s'éteindre. Pendant ces 5 secondes presser la touche canal 1 de la télécommande à mémoriser, la LED s'éteint et l'on peut entendre un BIP.</p>
--	--

EFFACEMENT de la MEMOIRE DU RECEPTEUR :

En cas d'erreur ou lorsque l'on doit supprimer tous les codes mémorisés, il faut appuyer sur la touche LEARN et la maintenir enfoncée (le LED rouge s'allume) jusqu'à ce que la LED s'éteigne de nouveau. Lorsqu'on relâche la touche LEARN le LED clignote une fois (ce qui signifie que la mémoire du récepteur est vide)