


## Notice

# Comment programmer votre télécommande TELCOMA.

### Notice de codage de la télécommande TELCOMA EDGE2 touche bleue

Attention : le modèle EDGE touche bleue et le modèle NOIRE touche noire ne sont pas compatibles.

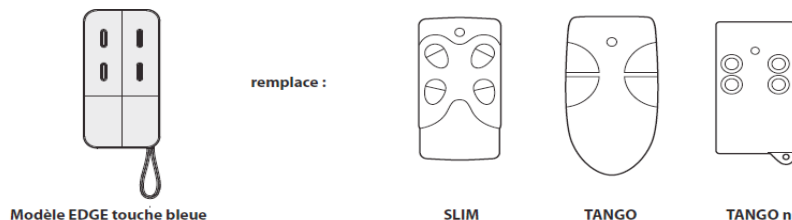

### Notice de programmation des télécommandes pour volets SOMFY / SIMU.

Concerne les télécommandes :



#### TEST A LA 1<sup>re</sup> MISE EN ROUTE.

#### ATTENTION ALIMENTER LES VOLETS UN PAR UN POUR EVITER UNE ERREUR DE PROGRAMMATION

- Mettre un volet sous tension, le moteur tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans l'autre.

- Prendre une nouvelle télécommande, appuyer simultanément sur les touches montée et descente de la télécommande.


Le volet tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans l'autre.

Cette télécommande pilote maintenant le volet et permet d'effectuer les opérations suivantes.


#### Vérification du sens de rotation du volet :

a - Si le volet monte, passer à l'étape suivante.

b - Si le volet descend, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche "STOP" de la télécommande pendant au moins 2 secondes.



**NB : Emplacement de la touche "PROG" sur les télécommandes : cf schéma**




#### Programmation de la première télécommande.

Appuyer environ 1 seconde sur la touche "PROG" de la télécommande.

Le volet tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans l'autre.

A ce stade, votre télécommande est programmée.




#### Programmation d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà en service.

#### ATTENTION UTILISER UNE TELECOMMANDE ENREGISTRER SUR UN SEUL VOLET POUR L'OPERATION.


Prendre une télécommande déjà en service, appuyer environ 3 seconde sur la touche "PROG" de cette télécommande.

Le volet tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans l'autre.



Prendre la nouvelle télécommande, appuyer 1 seconde sur la touche "PROG" de la nouvelle télécommande.

Le volet tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans l'autre.



Pour obtenir une commande générale avec la nouvelle télécommande : répéter les opérations de programmation pour chaque volet concerné.

#### RAZ : Annulation de toute la programmation.


#### ATTENTION COUPER L'ALIMENTATION VOLET PAR VOLET POUR EVITER UNE FAUSSE DEPROGRAMMATION.

Couper l'alimentation du volet pendant 2 secondes.

Rétablir l'alimentation du volet pendant 7 secondes.

Couper l'alimentation du volet pendant 2 secondes.

Rétablir l'alimentation du volet, le moteur effectue une rotation de 5 secondes.

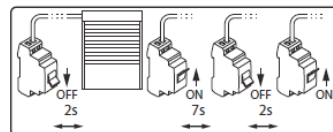

Prendre une télécommande (enregistrée ou non), appuyer plus de 7 secondes sur la touche "PROG" de l'émetteur de commande individuelle.

Le volet effectue une première rotation de 1/2 seconde dans un sens puis dans l'autre puis quelques secondes plus tard une 2<sup>e</sup> rotation dans les 2 sens, signifiant la réussite de la RAZ.

