

Notice de programmation des télécommandes SIMINOR S435, S433, ER4C4ACS.

Chaque télécommande est enregistrée individuellement sur la motorisation. (16 télécommandes maxi)

Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation S200 avant 200.

Chaque télécommande est enregistrée individuellement sur la motorisation. (16 télécommandes maxi).

Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation S200 avant 2001.

- Mettre le portail en position fermer.
- Ouvrir le capot qui contient l'armoire de commande électronique
- Appuyer sur le bouton poussoir d'auto apprentissage (voir figure ci contre), le voyant vert s'allume.
- Relâcher l'interrupteur, le voyant vert clignote.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

A- Prenez votre nouvelle télécommande.


- Appuyer sur la touche que vous avez destinée à l'ouverture totale. Le portail s'ouvre sans ralentissement jusqu'aux butées de fin de course. Le voyant vert s'éteint.
- Appuyer de nouveau sur la même touche, le voyant vert clignote pendant l'appui, les vantaux se ferment sans ralentissement en fin de fermeture, le voyant vert s'éteint.
- Sur la nouvelle télécommande appuyer sur la touche que vous destinée à l'ouverture partielle. Le vantail recouvrant (ou coté maître) par en ouverture jusqu'à la butée avec ralentissement en fin d'ouverture.
- Appuyer de nouveau sur la même touche, le vantail se ferme avec ralentissement en fin de fermeture.
- Répéter la procédure à partir du point A, pour toutes les nouvelles télécommandes.
- Arrêt de l'auto apprentissage. Couper l'alimentation pendant au moins 10 secondes avec le bouton «mise sous tension».

NB : Sans appuie sur aucune touches pendant plus de 2 minutes, l'auto apprentissage est automatiquement stoppé.


Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées.

- Mettre l'électronique hors tension (avec le bouton de mise sous tension).
- Maintenir le bouton d'auto apprentissage appuyé.
- mettre l'électronique sous tension (avec le bouton de mise sous tension), sans relâcher le bouton d'auto apprentissage, le led vert s'allume.
- Maintenir le bouton d'auto apprentissage appuyé jusqu'à l'extinction du led vert.
- relâcher le bouton d'auto apprentissage.

ATTENTION pour la re-programmation avec re-fermeture automatique, veuillez vous reporter à la notice d'origine de la motorisation S200.

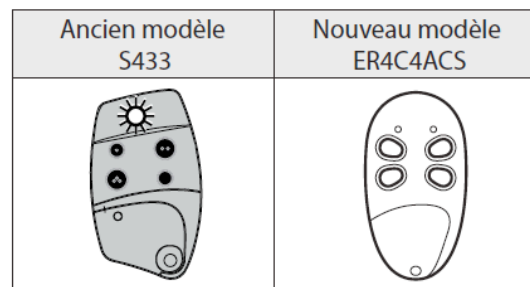


Bloc électronique SIMINOR/SOMFY avant 2001

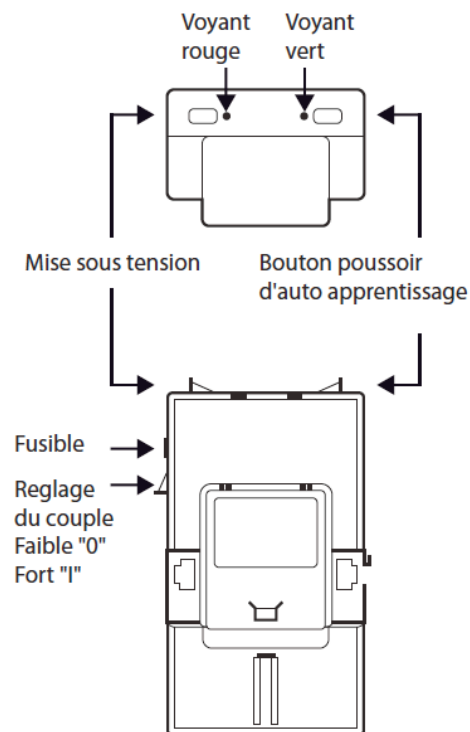


Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation S200 après 2001.

- Ouvrir le capot qui contient l'armoire de commande électronique, B1 est sur ON, V1 est allumé.

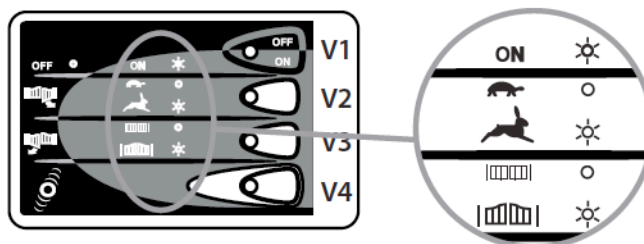

- Maintenir appuyé la 1^o touche de la nouvelle télécommande.
Le voyant de l'émetteur clignote ainsi que le voyant V4 du boîtier de commande.
Sans relâcher la touche de l'émetteur, appuyer sur B4.
V4 reste allumé fixe pendant 2 secondes et clignote.

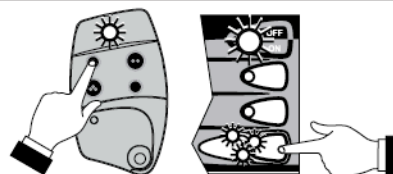

Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande.
Réaliser ces opérations pour toutes les télécommandes à mémoriser.

Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées.

- Mettre B1 sur OFF, V1 est éteint.
- Maintenir appuyé B4 puis sans le relâcher appuyer sur B1. V1 et V4 s'allument.
- Relâcher B1, V4 s'allume.
- Attendre l'extinction de V4 pour relâcher B4. Tous les émetteurs sont alors supprimés.

