

## Notice programmation télécommandes

### KEY TXB 42 - TXB 42N - TXB 42R - TXG 44 - TXG 44R

#### Programmation de votre nouvelle télécommande

Il existe plusieurs types de récepteur :

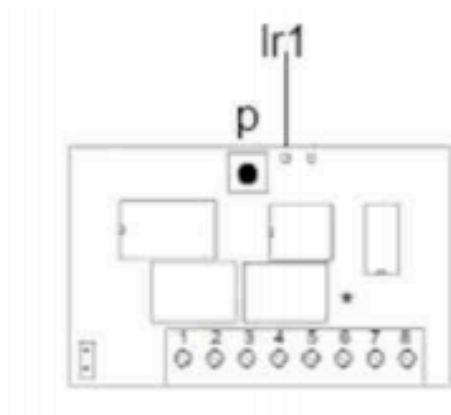


fig.1

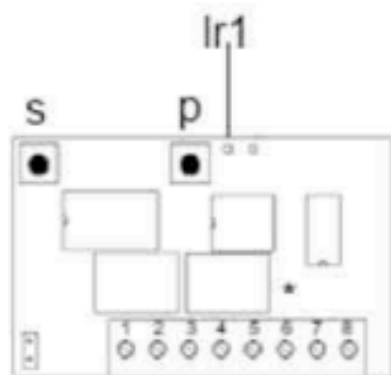


fig.2

#### Récepteur avec un bouton P (fig.1) :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez le bouton P. La diode du récepteur clignote 1 fois. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### Récepteur avec un bouton S et un bouton P (fig.2) :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton S. La diode du récepteur s'allume (Ir1). Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur le bouton P. La diode du récepteur clignote 1 fois. Relâchez le bouton.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.