


ROGER E80 TX52R / TX54R

Remplace toute les anciennes télécommandes ROGER

1° Enregistrement à partir d'une télécommande déjà en service :

Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

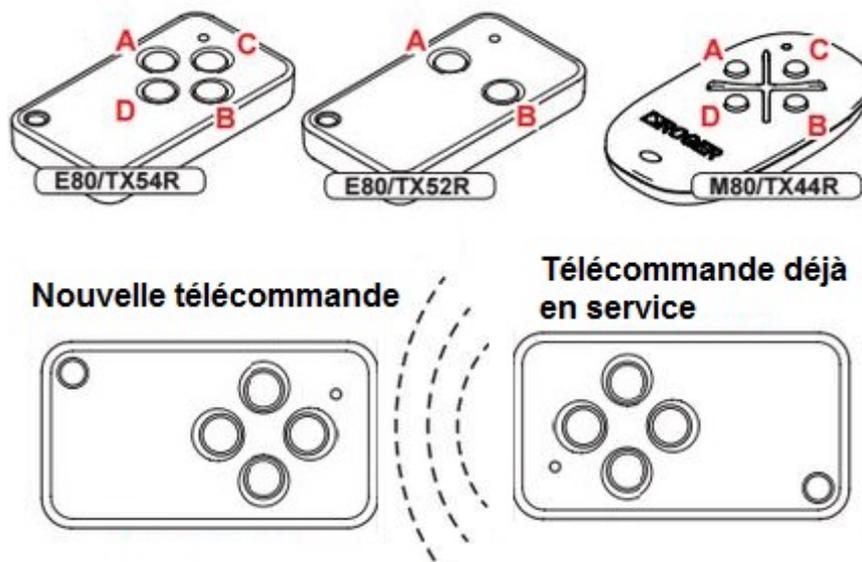

Appuyer simultanément sur les 2 touches A et B, ou C et D, selon le bouton où vous souhaitez mémoriser le code
La LED clignote rapidement pendant 5 secondes puis elle devient fixe
Maintenir enfoncé la touche sur laquelle on souhaite copier le code et relâcher l'autre touche
La LED clignote 3 fois lentement, puis dans l'attente d'un code à copier, la LED clignote brièvement

Positionner l'émetteur ORIGINALE en face de la télécommande COPIE (FIG.1) et appuyer sur la touche de l'émetteur ORIGINALE que l'on souhaite copier.
La LED s'allume pendant une seconde puis s'éteint, signifiant la réussite de la copie.

Relâcher tout, puis Tester votre nouvelle télécommande.

2° Enregistrement sur le récepteur :

Ouvrir la platine électronique, repérer la carte radio, appuyer brièvement sur touche (P1 canal 1 – P2 canal 2) où l'on souhaite mémoriser l'émetteur.
la LED de la carte radio clignote 3 fois.
Pendant cette période presser la touche de la télécommande que l'on souhaite mémoriser, un allumage prolongé de la Led indique la réussite de l'opération.
Relâcher la touche de la télécommande.
La LED continue de clignoter 3 fois en attente d'autres mémorisations.
Attendre 10 secondes.
Tester votre nouvelle télécommande.