


Notice principe du codage par auto-apprentissage d'une télécommande (générique)

ATTENTION :
 Vous avez ici une description général de la manipulation pour enregistrer une nouvelle télécommande à auto apprentissage. Cette description ne correspond pas exactement à toutes les marques et modèles. Merci de vous rapporter à votre notice d'origine.

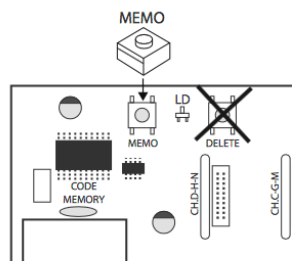

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Principe :

Chaque télécommande à une "signature radio" unique, et le récepteur radio est capable, selon les modèles, d'enregistrer de 1 à plusieurs milliers de "signature radio", donc autant de télécommandes.

Procédure générique :

- Ouvrir le récepteur radio (suivre le fil de l'antenne pour repérer le récepteur radio)
- Appuyer sur le bouton poussoir, repère : MEMO, REC, ENR ou PROG, sur la carte radio.


NB: Pour certain récepteur, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et de le relâcher, pour d'autre il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé.

- Un voyant sur la carte radio s'allume ou clignote.
- Appuyer 1 seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- Relâcher le bouton.
- Attendre l'extinction du voyant sur la carte radio.
- Tester la télécommande.
- Refermer le récepteur radio.

ATTENTION : Pour certains modèles de récepteurs radio, maintenir le bouton MEMO enfoncé plus de 5 secondes, efface toutes les télécommandes déjà enregistrées par le récepteur !

Notice principe du codage par auto-apprentissage d'une télécommande (générique)

ATTENTION :
 Vous avez ici une description général de la manipulation pour enregistrer une nouvelle télécommande à auto apprentissage. Cette description ne correspond pas exactement à toutes les marques et modèles. Merci de vous rapporter à votre notice d'origine.

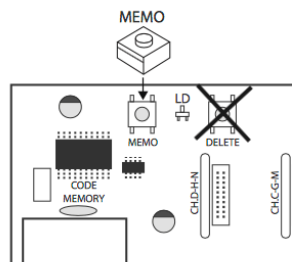

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Principe :

Chaque télécommande à une "signature radio" unique, et le récepteur radio est capable, selon les modèles, d'enregistrer de 1 à plusieurs milliers de "signature radio", donc autant de télécommandes.

Procédure générique :

- Ouvrir le récepteur radio (suivre le fil de l'antenne pour repérer le récepteur radio)
- Appuyer sur le bouton poussoir, repère : MEMO, REC, ENR ou PROG, sur la carte radio.

NB: Pour certain récepteur, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et de le relâcher, pour d'autre il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé.

- Un voyant sur la carte radio s'allume ou clignote.
- Appuyer 1 seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- Relâcher le bouton.
- Attendre l'extinction du voyant sur la carte radio.
- Tester la télécommande.
- Refermer le récepteur radio.

ATTENTION : Pour certains modèles de récepteurs radio, maintenir le bouton MEMO enfoncé plus de 5 secondes, efface toutes les télécommandes déjà enregistrées par le récepteur !