

Le nouveau modèle SLIM remplace toutes les anciennes versions PRASTEL Rolling Code

Enregistrement à partir d'une télécommande déjà en service :

La télécommande déjà en service est un ancien modèle série MPS


Se placer à 1.2 mètre du récepteur radio

Appuyer sur le bouton caché ou faire un contact avec un trombone métallique dans le petit trou de la télécommande pendant au moins 2 secondes. Relâcher.

Prendre la nouvelle télécommande SLIM2 ou 4 et tenir enfoncé une touche de la nouvelle télécommande pendant 5 secondes, puis relâcher.

Le voyant clignote lentement 5 secondes puis reste allumé avec un léger scintillement rapide.

Attendre 10 secondes.

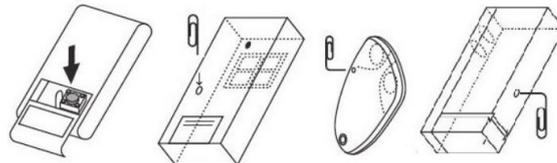

La télécommande déjà en service est le modèle série SLIM

Se placer à 1.2 mètre du récepteur radio

Appuyer brièvement et simultanément sur les 2 touches supérieures de la télécommande. Relâcher.


Le voyant de la télécommande s'allume, s'éteint et se rallume.

Quand le voyant se rallume, enfoncer à nouveau les 2 touches et relâcher quand le voyant se met à clignoter.

Prendre la nouvelle télécommande et tenir enfoncé une touche de la nouvelle télécommande pendant 5 secondes, puis relâcher.

Le voyant clignote lentement 5 secondes puis reste allumé avec un léger scintillement rapide.

Attendre 10 secondes.

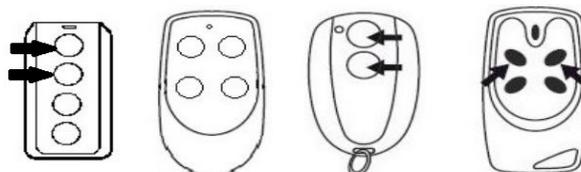

Ou ENREGISTREMENT SUR LE RECEPTEUR RADIO :

- Ouvrez le coffret du récepteur radio.
- Sur la carte radio, appuyez brièvement une fois sur le bouton poussoir P1.
- Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secondes (signalé par le Led rouge allumé)
- Prendre une NOUVELLE télécommande.
- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10secondes), 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande.