

## A/ Fonctionnement

Le clavier codé TXK est un émetteur dont les touches 1, 3 et A sont accessibles après saisie d'un code personnel.

La touche B est accessible en permanence.



## Attention ! Verrouillage progressif


Afin d'éviter qu'une personne malveillante cherche le code, à chaque saisie d'un code erroné le clavier se bloque pendant une durée progressive. Dans le cas où vous avez bloqué le clavier pendant sa programmation, débranchez la pile, appuyez sur quelques touches et rebranchez la pile. La temporisation de blocage sera annulée.

## B/ Mémorisation des canaux montée/descente sur une armoire PRP

1/ Appuyer sur le bouton P1 et maintenir appuyé

2/ Saisir le code usine '12345'.

3/ Appuyer sur le bouton 1 (montée). Le PRP émet des bips rapide.

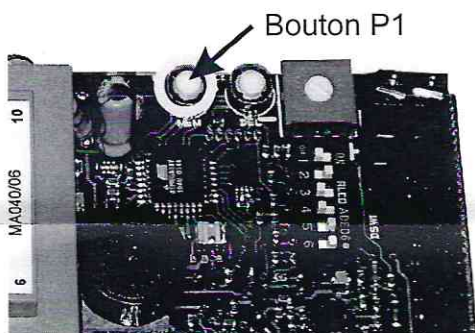

Coin supérieur droit de la platine PRP




Note : Pour la programmation avec d'autres récepteurs Teleco, la procédure est identique en utilisant le bouton de programmation interne au récepteur.

## C/ Changement du code personnel

1/ Saisir le code usine '12345'.

2/ Appuyer sur le bouton M1 situé au dos du clavier codé jusqu'à entendre 3 bips rapides puis lâcher le bouton M1.

3/ Saisir le nouveau code personnel à 5 chiffres. Le clavier codé émet un bip long.

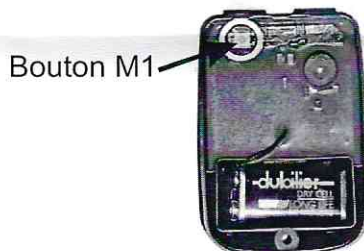

4/ Saisir à nouveau le nouveau code personnel pour le confirmer. Le clavier codé émet un nouveau bip encore plus long qui confirme l'enregistrement du nouveau code personnel.

