

Notice de programmation AVIDSEN

104250 – 104251 – 114253 – 104257 – 654100 – 654250 – 654300 – 614701

Les télécommandes Avidsen peuvent fonctionner avec plusieurs types de récepteur différents.

Comment programmer votre nouvelle télécommande AVIDSEN avec le premier type de récepteur :

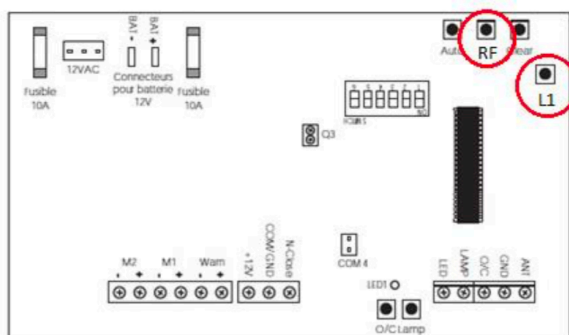


fig 1

Etape 1 : Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

Etape 2 : Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (RF). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint (L1). Relâchez le bouton.

Etape 3 : Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le. La diode du récepteur clignote. Relâchez-le.

Etape 4 : Attendez 10 secondes.

Etape 5 : Votre nouvelle télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Comment programmer à partir du deuxième type de récepteur installé:

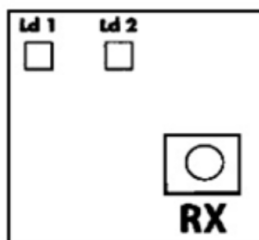


fig 2

Etape 1 : Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

Etape 2 : Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (RX). Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint. Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'allume.

Etape 3 : Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton.

Etape 4 : Attendez 10 secondes.

Etape 5 : Votre nouvelle télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com