

## Notice de programmation

**MARANTEC D302 - D304 - D382 - D384 - D306 - D313 - D321 - D323 – E-KING 868 - 433**



### Comment programmer à partir d'une télécommande déjà en fonction :

**Etape 1 :** Reliez votre ancienne et votre nouvelle télécommande à l'aide de la broche fournie (figure ci-dessus).

**Etape 2 :** Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre télécommande déjà programmée s'allume.

**Etape 3 :** Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote puis reste allumée. Relâchez les boutons.

**Etape 4 :** Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer

**Etape 5 :** Attendez 10 secondes.

**Etape 6 :** Votre nouvelle télécommande est programmée.


Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)


**Comment programmer à partir du récepteur de votre installation:**

ATTENTION : N'utilisez cette méthode que lorsque vous n'avez plus de télécommande qui fonctionne. Cette méthode de programmation supprime toutes les télécommandes déjà programmées.


**Etape 1 :** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton P, jusqu'à ce que le voyant 2 clignote.

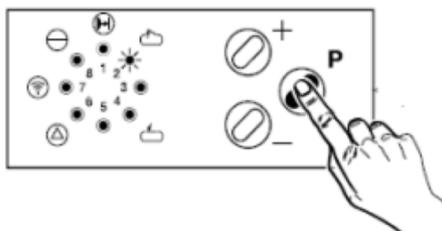

**Etape 2 :** Appuyez plusieurs fois sur le bouton P, jusqu'à ce que le voyant 7 clignote.

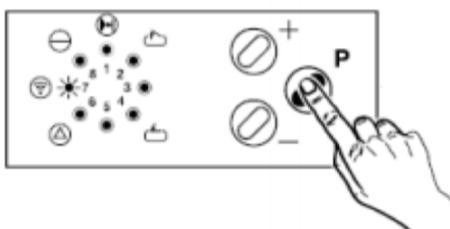

**Etape 3 :** Appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande, le voyant 7 clignote plus rapidement.

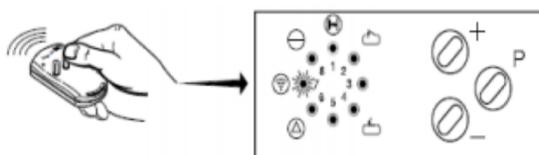

**Etape 4 :** Appuyez et relâchez le bouton P, attendez dix secondes.

**Etape 5 :** Votre nouvelle télécommande est programmée.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**