

Notice de programmation

MARANTEC D302 - D304 - D306 - D313 - D321 - D323 – E-KING 868 - 433



Comment programmer à partir d'une télécommande déjà en fonction :

Etape 1 : Reliez votre ancienne et votre nouvelle télécommande à l'aide de la broche fournie (figure ci-dessus).

Etape 2 : Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre télécommande déjà programmée s'allume.

Etape 3 : Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote puis reste allumée. Relâchez les boutons.

Etape 4 : Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer

Etape 5 : Attendez 10 secondes.

Etape 6 : Votre nouvelle télécommande est programmée.


Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com


Comment programmer à partir du récepteur de votre installation:

ATTENTION : N'utilisez cette méthode que lorsque vous n'avez plus de télécommande qui fonctionne. Cette méthode de programmation supprime toutes les télécommandes déjà programmées.


Etape 1 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton P, jusqu'à ce que le voyant 2 clignote.

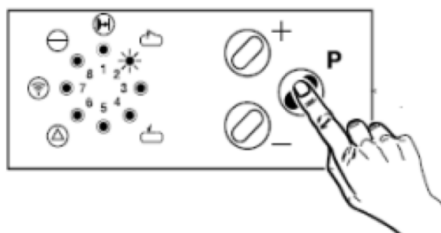

Etape 2 : Appuyez plusieurs fois sur le bouton P, jusqu'à ce que le voyant 7 clignote.

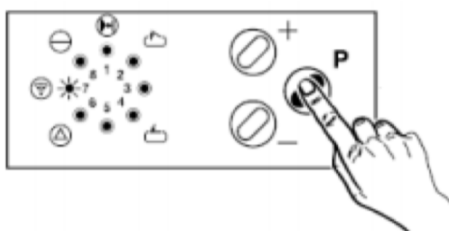

Etape 3 : Appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande, le voyant 7 clignote plus rapidement.

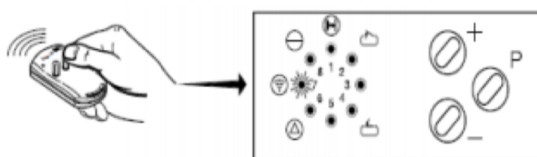

Etape 4 : Appuyez et relâchez le bouton P, attendez dix secondes.

Etape 5 : Votre nouvelle télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com