

Notice de programmation

CARDIN RPQ4491T0



Programmation du temporisateur :

Appuyer sur la touche « P2 » et la maintenir appuyée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole « Pr » apparaisse en clignotant sur l'afficheur D1 ; après quelques secondes apparaît la lettre « H » suivie par le nombre d'heures programmé (au début il est programmé sur 0)

Appuyer sur la touche « p1 » pour augmenter le nombre d'heures (jusqu'à un maximum de 9 heures, ensuite on repart de 0)

Pour passer à la programmation des minutes, appuyer sur la touche « P2 » : sur l'afficheur apparaît le nombre de minutes programmé

Appuyer sur la touche « P1 » pour augmenter le nombre (maintenir la touche appuyée pour une augmentation rapide) ; la durée minimum de la temporisation est une minute

Une fois que le nombre de minutes a été programmé, appuyer sur la touche « P2 ». Sur l'afficheur apparaît alors le symbole « Mr » qui restera affiché pendant 5 secondes.

Après la mémorisation, quand le clignotement du symbole « Mr » cesse, l'afficheur visualise la temporisation qui vient d'être programmée : d'abord les heures (précédée par la lettre H) et ensuite les minutes

Mémorisation d'un canal :

Appuyer sur la touche « P1 » et la maintenir appuyée ; la led I2 clignote lentement, accompagnée d'un signal sonore émis par le buzzer.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com


Activer simultanément l'émetteur sur le canal à mémoriser ; la led L2 clignote 3 fois, accompagnée d'une tonalité intermittente émise par le buzzer, ce qui signale que le canal a été mémorisé.

Si la Led continue à clignoter lentement, ce canal a déjà été mémorisé précédemment.

Il est possible de mémoriser un seul canal à la fois.

Pour entrer un autre canal, répéter les étapes 1 et 2 après avoir relâché la touche.

Quand la mémoire des codes est pleine (300 codes – ce qui est signalé par la LED qui reste allumée), il sera possible de mémoriser un autre émetteur à condition d'annuler complètement (toutes les touches) un émetteur mémorisé ou d'annuler complètement la mémoire.

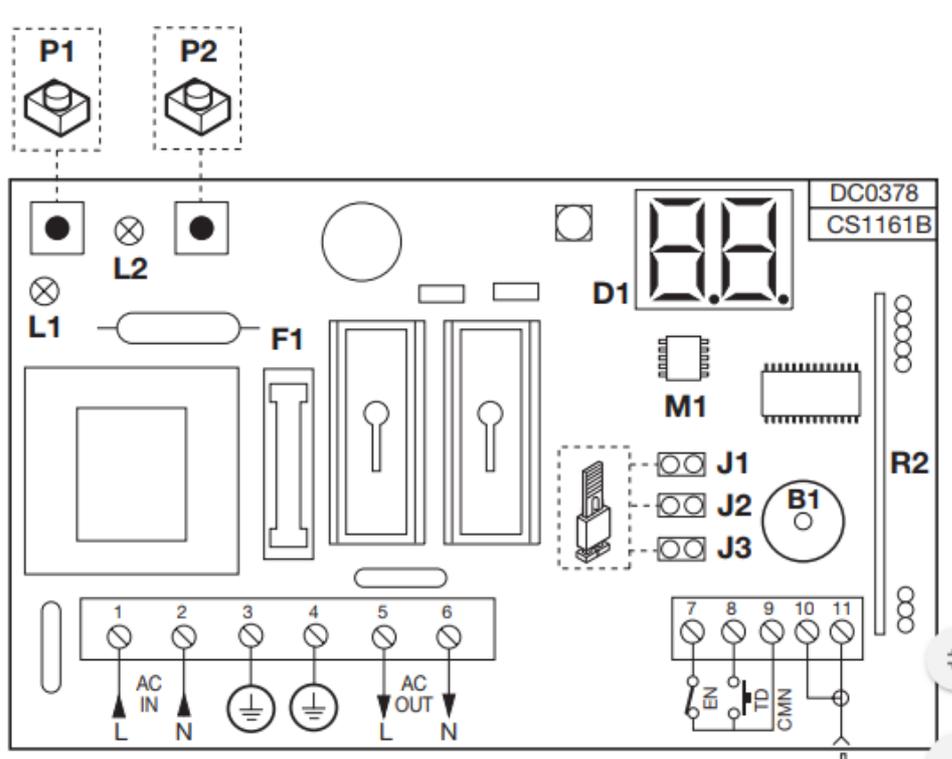

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com