

Notice de programmation

CARDIN Récepteur RPQ449



Procédé de programmation des temps :

Appuyer sur la touche P2 PROG et la maintenir appuyée jusqu'à ce que la LED « L3 » STATUS s'allume

Fermer complètement le rideau à enroulement au moyen de la touche P1 MEMO/DEL (L'actionnement s'effectue en mode de fonctionnement manuel)

Appuyer sur la touche P2 pour lancer la manœuvre d'ouverture complète ; et le fin de course en ouverture s'active, ce qui coupe l'alimentation au moteur et le bloque, attendre 3-4 secondes et ensuite appuyer de nouveau sur P2 ; la LED L3 se met alors à clignoter pour signaler le début du comptage du temps de pause.

La pression suivante sur la touche P2 met fin au comptage du temps de pause et le rideau à enroulement commence à se fermer.

Quand le rideau à enroulement arrive en position de fermeture complète, et la fin de course en fermeture s'active, ce qui coupe l'alimentation au moteur, attendre 3-4 secondes, et ensuite appuyer de nouveau sur la touche P2. La programmation des temps se termine et la LED L3 s'éteint.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Mémorisation d'un canal :

Appuyer sur la touche P1 et la maintenir appuyée : la LED I2 se met à clignoter lentement, accompagnée d'un signal sonore émis par l'avertisseur.

Activer simultanément l'émetteur sur le canal à mémoriser ; la LED I2 clignote 3 fois, accompagnée d'un signal sonore intermittent, émis par l'avertisseur pour signaler que le canal a été mémorisé.

Pour introduire un autre canal, répéter les étapes après avoir relâché la touche.

NB : Quand la mémoire des codes est pleine, (20 émetteurs à 4 touches de mémorisés), il est possible de mémoriser un nouvel émetteur à condition d'en effacer complètement (toutes les touches) un qui se trouve en mémoire, ou toute la mémoire.

Mémorisation par radio d'autres canaux :

La mémorisation peut être aussi activée par radio (sans devoir ouvrir le radioprogrammateur) si le cavalier J1 est connecté. Les différentes tonalités émises par l'avertisseur sonore donneront une indication claire sur ce qui se produira :

Utiliser une télécommande dont au moins un des canaux a déjà été mémorisé, et activer la touche PMR à l'intérieur de la télécommande.

Tous les récepteurs qui se trouvent dans le rayon d'action de la télécommande et qui ont au moins un canal de l'émetteur de mémorisé, enclencheront simultanément l'avertisseur acoustique B1

Pour sélectionner le récepteur dans lequel il faut mémoriser le nouveau code, activer une des touches de canal de ce même émetteur. Les récepteurs qui ne contiennent pas le code de cette touche se désactiveront, ce qui est signalé par un bip de 5 secondes. Par contre, le récepteur contenant le code émettra un bip différent qui dure 1 seconde signalant l'accès effectif au procédé de mémorisation « par radio »


Appuyer sur la touche de canal choisie précédemment sur l'émetteur à mémoriser. Le récepteur signalera que la mémorisation a eu lieu en émettant 2 bips d'une demi-seconde. Après quoi, le récepteur sera prêt à mémoriser un autre code.

Pour quitter le procédé de mémorisation par radio, laisser passer 3 secondes sans mémoriser de codes.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Le récepteur émettra un bip de 5 secondes et quittera le procédé.

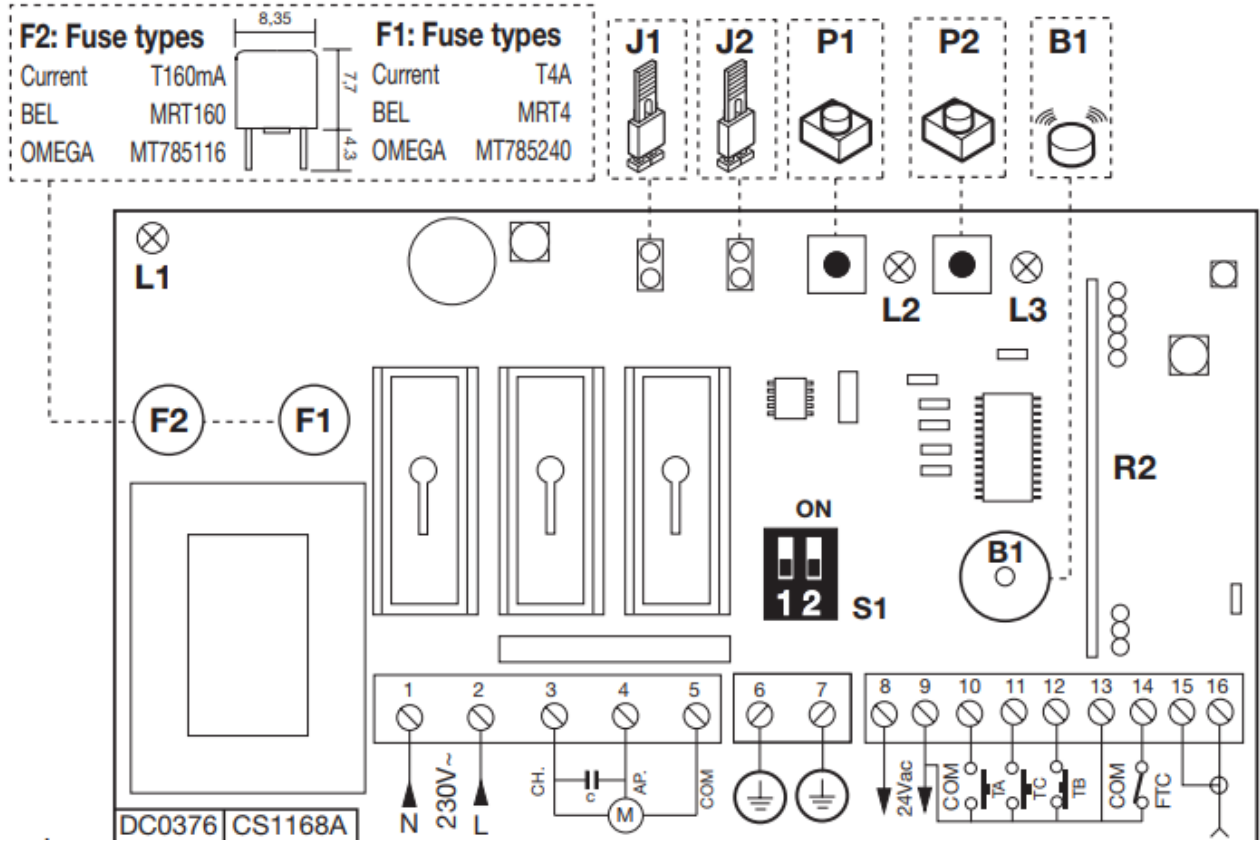

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com