

Notice de programmation

CARDIN SELMEC/E1





La partie frontale étant antivandale, pour l'extraire de la carcasse en aluminium, procéder de la façon suivante:

- 1) Enlever la vis "A", fig. 1.
- 2) Engager la clé, la tourner comme indiqué en fig. 2 et, en la gardant fixe, extraire la partie frontale "C", fig. 3.
- 3) Tracer au mur (au moyen du boîtier) les quatre points de fixation (fig. 4). Fixer la carcasse à l'aide des quatre vis et chevilles fournies en dotation.
- 4) Exécuter les connexions électriques selon les indications de fig.5 et effectuer quelques manœuvres d'essai.
- 5) Pour rétablir le fonctionnement de l'appareil, répéter les opérations 2 et 1.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

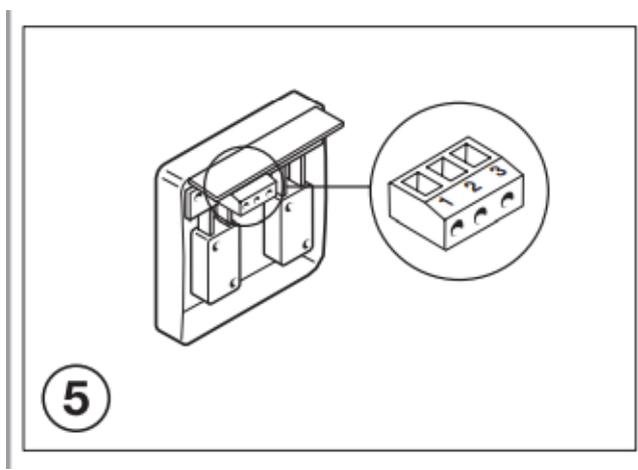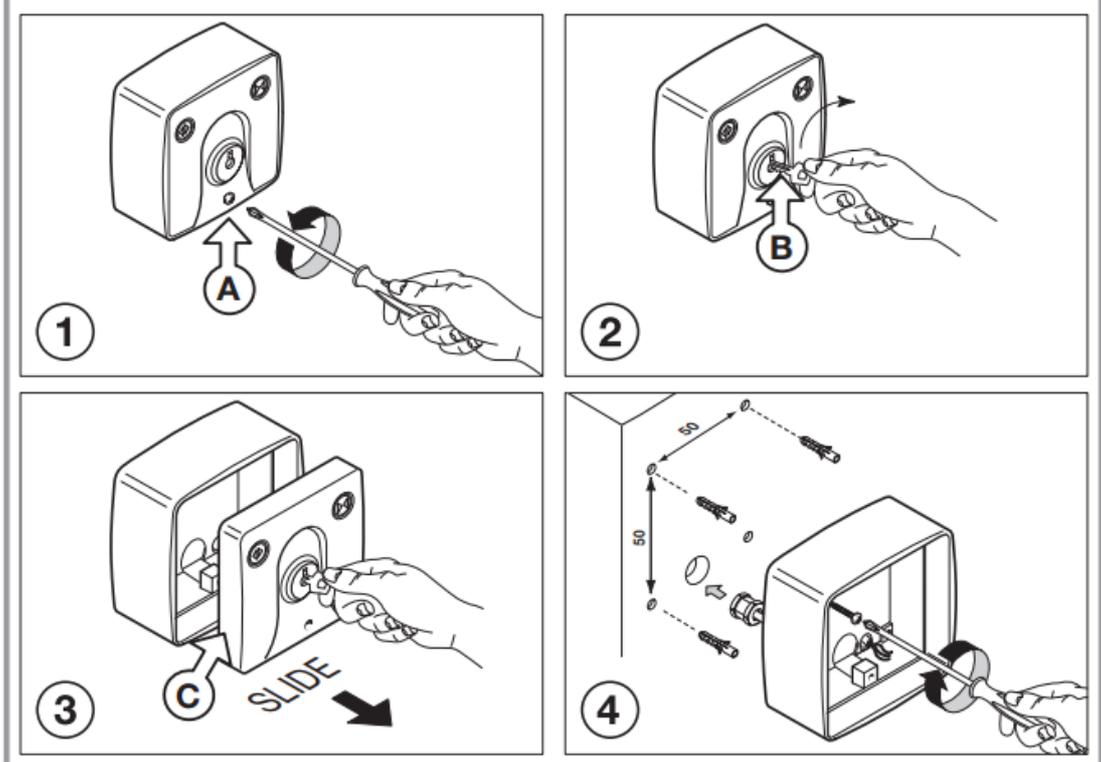

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com