

## Notice de programmation

### FSTYLE25A

#### Instructions de montage :

La cellule photoélectrique FSTYLE25A peut être fixée au mur au moyen de l'étrier en C fourni. La sortie des câbles de raccordement peut être à l'arrière, à travers l'étrier en C et le bouchon en caoutchouc, ou bien latérale à travers le bouchon en caoutchouc seulement.

- Fixer l'étrier en C au mur au moyen des vis à tête plane (Fig. 1).
- Faire passer les câbles de raccordement à l'intérieur du bouchon inférieur en caoutchouc (Fig. 2). - Connecter les câbles dans le bornier (Fig. 3).
- Introduire la carte dans la boîte en acier inox en utilisant les guides du profil en aluminium présent à l'intérieur (Fig. 4).
- Introduire le bouchon supérieur en caoutchouc (Fig. 5).
- Introduire la cellule photoélectrique dans l'étrier en C et la bloquer au moyen des deux vis antivol fournies (Fig. 6).
- Une fois l'installation terminée, contrôler l'alignement du rayon.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

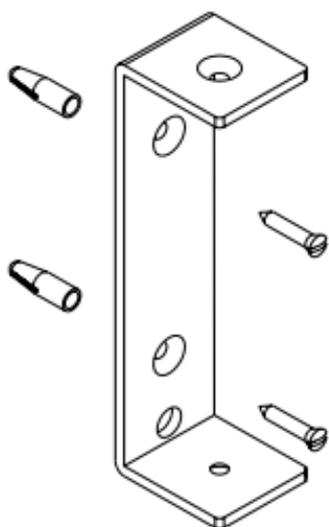


Fig. 1



Fig. 2

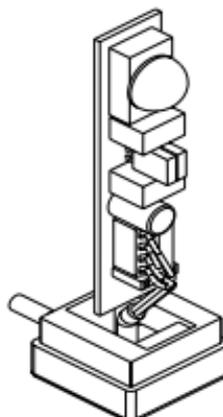


Fig. 3

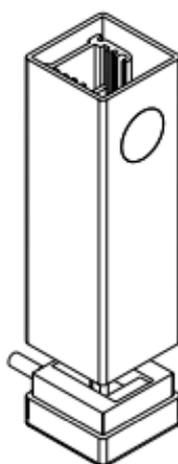


Fig. 4

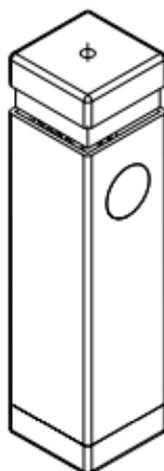


Fig. 5

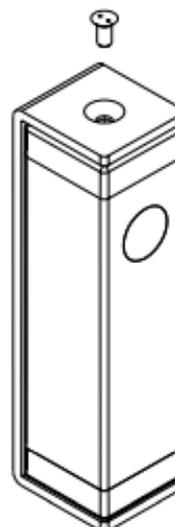


Fig. 6

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)