


Notice de programmation

PRASTEL DOM-L1SIM

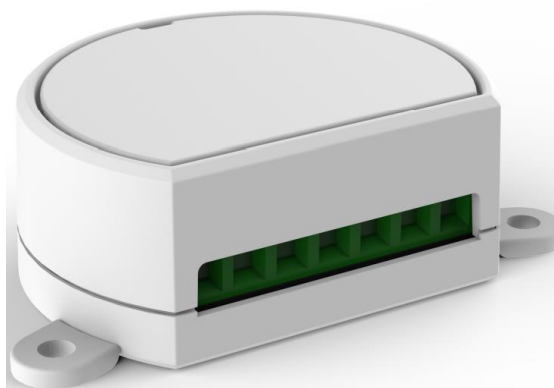

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE GÉNÉRAL :

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type général (DOM-TX4 SLIM2E / SLIM4E MPSTP2E TC2E/TC4E)

- 1- Positionner les DIP 1,2, 3 et 4 selon la fonction que l'on souhaite associer à la touche de la télécommande (voir tableau ci-dessous).

DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	Fonction associée à la touche
ON	ON	ON	ON	On/OFF OUT1
OFF	OFF	OFF	ON	On OUT1
OFF	OFF	ON	OFF	OFF OUT1

- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.
- 3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.
- 4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton).

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

ATTENTION : après la programmation, repositionner les dip sur le fonctionnement du contact souhaité

Fonction de la touche	MONOSTABLE	BISTABLE	TEMPORISÉ
ON / OFF	Impulsion	Changement d'état de la charge	Ferme le contact pour le temps configuré
ON	Impulsion	Ferme le contact	Ferme le contact pour le temps configuré
OFF	Impulsion	Ouvre le contact	Ouvre le contact

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE MULTIFONCTIONS :

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type multifonctions (DOM-TX15)

PROCÉDURE :



- 1- Positionner les DIP 1,2,3 et 4 sur ON-ON-ON-ON.
- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière xe.
- 3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception
- 4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton du récepteur).

SUPPRESSION DES ÉMETTEURS:

Avec ces procédures, il est possible de supprimer de la mémoire des émetteurs déjà programmés.

SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR :

- 1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.
- 2- Effectuer une transmission avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer, la led clignote rapidement, puis s'éteint.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

SUPPRESSION DE TOUS LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS :

- 1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.
- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led clignote rapidement, puis s'éteint.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com