


Notice de programmation

PRASTEL DOM-M500



CONFIGURATION DES BOUTONS VIA FIL :

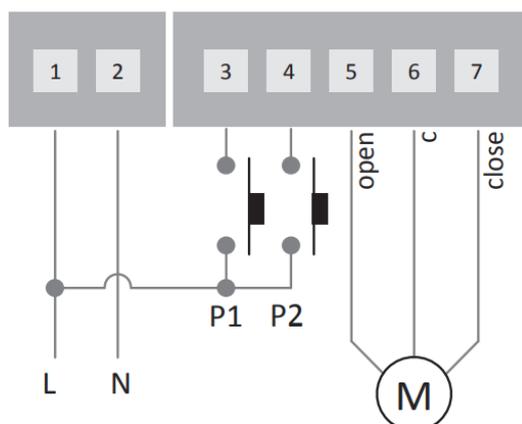

PROCÉDURE :

- 1- Positionner les DIP 1,2 et 3 sur OFF-ON-OFF

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.

3- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur et compter le nombre de clignotements émis par la led :

- 6 clignotements = MODE1 (P1=P2= Ouverture/arrêt/fermeture/arrêt)
- 3 clignotements= MODE2 (P1= Ouverture/Arrêt P2= Fermeture/Arrêt)

ATTENTION : pour changer la configuration, répéter la procédure à partir du point 1, la centrale clignotera alternativement 3 ou 6 fois.

- MODALITÉS DE COMMANDE :
- DIP4 ON = fonctionnement impulsif (à chaque pression rapide de la touche correspond une action du moteur).
- DIP4 OFF= fonctionnement homme mort (les mouvements du moteur n'ont lieu qu'avec touche enfoncée, au relâchement la centrale effectue un arrêt).

CONFIGURATION DES TEMPS DE MANŒUVRE :

Par défaut : 60 secondes Avec cette procédure, on configure le temps de manœuvre en ouverture et fermeture (temps maximum configurable 3 minutes).



PROCÉDURE :

- Positionner les DIP 1,2 et 3 sur OFF-OFF-OFF

- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur
- La led clignote : à chaque clignotement correspond une seconde de manœuvre
- Appuyer rapidement dur le bouton pendant le clignotement correspondant au temps de manœuvre souhaité.

PROGRAMMATION RADIO :

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE MULTIFONCTIONS :



PROCÉDURE :

- 1- Positionner les DIP 1,2 et 3 sur ON-ON-ON
- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.
- 3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.
- 4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton du récepteur).

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE GÉNÉRAL :

PROCÉDURE :

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- 1- Positionner les DIP 1,2, et 3 selon la fonction que l'on souhaite associer à la touche de la télécommande (voir tableau 5.2b ci-contre).
- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur la led s'allume de manière fixe.
- 3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.
- 4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton).

SUPPRESSION DES ÉMETTEURS :

Avec ces procédures, il est possible de supprimer de la mémoire des émetteurs déjà programmés.

SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR :

- 1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.
- 2- Effectuer une transmission avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer, la led clignote rapidement, puis s'éteint.

SUPPRESSION DE TOUS LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS :

- 1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led clignote rapidement, puis s'éteint.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com