


Notice de programmation

PRATEL DOM-V150



PROGRAMMATION RADIO DE TÉLÉCOMMANDES MULTIFONCTIONS :

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type multifonctions (DOM-TX15) Les modalités de commande de l'émetteur dépendent du modèle utilisé.

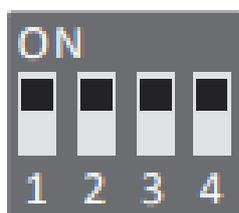

1- Positionner les DIP 1,2, 3 et 4 sur ON-ON-ON-ON.-

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.
- 3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser. La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.
- 4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton du récepteur).

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE GÉNÉRAL :

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type général (DOM-TX4 MPSTP2E TC2E / TC4E SLIM2E / SLIM4E)

Les modalités de commande de l'émetteur dépendent de la fonction associée à la touche

- 1- Positionner les DIP 1,2, 3 et 4 selon la fonction que l'on souhaite associer à la touche de la télécommande
- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.
- 3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser. La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- 4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton du récepteur).

SUPPRESSION DES ÉMETTEURS :

SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR :

- 1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.
- 2- Effectuer une transmission avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer, la led clignote rapidement, puis s'éteint.

SUPPRESSION DE TOUS LES ÉMETTEURS

MÉMORISÉS :

- 1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.
- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led clignote rapidement, puis s'éteint.