

Notice de programmation

PRASTEL FT25B



- Fixer les photocellules à l'aide des gabarits de perçage fournis (fig.2).
- Effectuer les connexions en veillant à sélectionner l'alimentation de l'émetteur au moyen du cavalier:

POSITION A: alimentation externe 12-24 VAC/DC

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

POSITION B: alimentation par batterie


- Relier à la borne le contact de sortie du bord de sécurité. Si cette option n'est pas utilisée, laisser activé le cavalier existant.
- Effectuer l'alignement du faisceau au récepteur en agissant sur les vis de réglage « A » (fig. 2) prévues à cet effet, présentes aussi bien sur le récepteur que sur l'émetteur.
- La vérification de l'alignement se fait en mesurant avec un voltmètre la valeur de tension présente sur le test-point du récepteur (fig. 3). Cette valeur varie en fonction des différents paramètres au nombre desquels la distance entre les cellules photoélectriques. Plus élevée est la valeur de la tension sur le test-point, meilleur est l'alignement. La tension optimale se situe entre 0,5 et 0,6 Vcc
- L'interruption du faisceau infrarouge génère l'ouverture du contact normalement fermé du relais sur le récepteur et l'étanchement de la LED rouge.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Fig. 2

TX

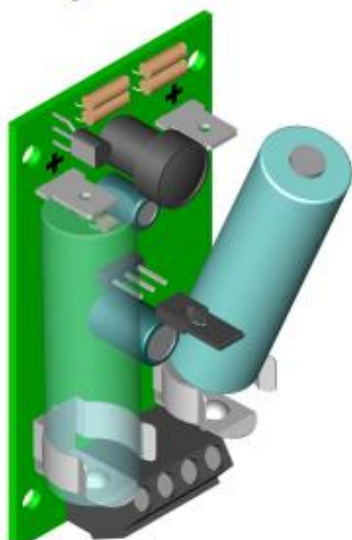

RX

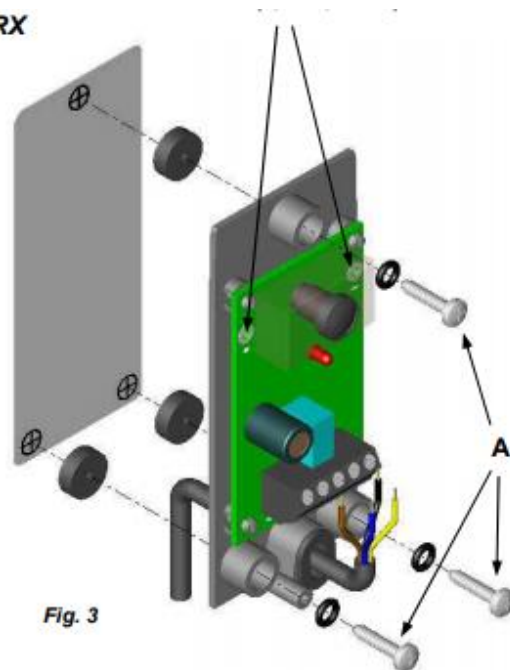


Fig. 3

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com