

## Notice de programmation

### PRASTEL KITMRMINI



### Récepteur MRMINI1E :

## PROGRAMMATION ET EFFACEMENT DES CODES :

On peut effectuer sur le récepteur les opérations de mémorisation d'un nouveau code et d'effacement de toute la liste des codes

### Programmation :

- Alimenter correctement le récepteur.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)


- Appuyer sur le bouton Prog. : la led rouge s'allume fixe pour signaler que la programmation est en cours.
- Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton « canal » de l'émetteur qui doit être mémorisé.
- Le code est mis en mémoire. Pendant l'introduction, la led clignote. Au terme de l'introduction, la led revient à l'état d'allumage fixe, pour signaler qu'il est possible d'insérer un nouveau code.
- Mémoriser tous les émetteurs en effectuant une transmission avec chacun d'entre eux.
- Au terme de l'opération, appuyer de nouveau sur le bouton Prog. pour sortir de la procédure. La led s'éteint. La sortie de la procédure se fait de toute façon en mode automatique au bout de 10s à compter de la dernière mémorisation.
- Même lorsque l'on coupe l'alimentation du récepteur, les codes restent en mémoire.

## **Effacement total des codes :**

- Maintenir enfoncé le bouton Prog. jusqu'à ce que la led rouge commence à clignoter.
- Relâcher le bouton.
- Appuyer de nouveau sur le bouton Prog. dans les 6 s pour confirmer l'effacement. La confirmation est signalée par un clignotement de la led à une fréquence plus élevée

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

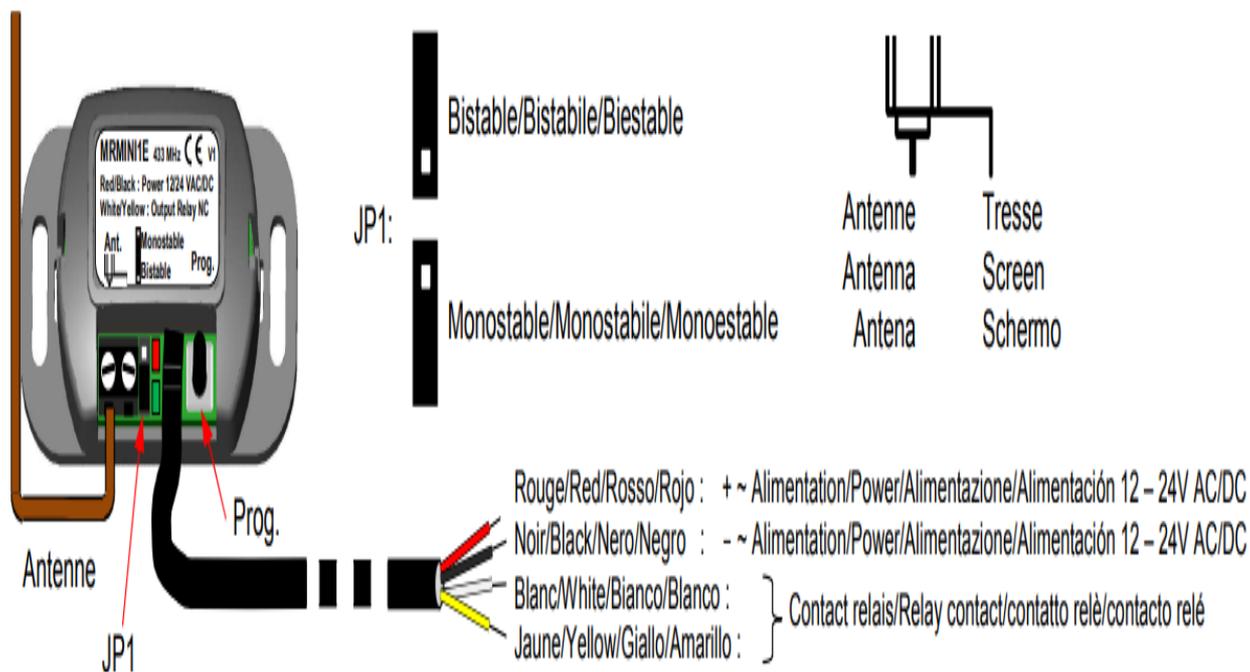

## Télécommande SLIM2E :

### CODAGE A PARTIR DU RECEPTEUR RADIO :

- Ouvrez le coffret du récepteur radio.
- Sur la carte radio, appuyez brièvement une fois sur le bouton poussoir P1.
- Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secondes (signalé par le Led rouge allumé)


### Prendre une NOUVELLE télécommande.

- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10secondes), 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande

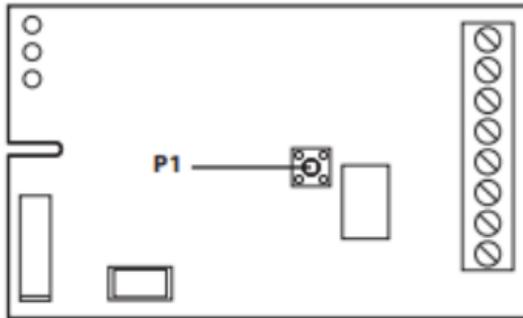

## **CODAGE A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :**

- L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (1 à 2 mètres)..
- Appuyer brièvement et simultanément sur les 2 touches supérieures de la télécommande. Relâcher. Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, s'éteint et se rallume 1 seconde.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

- Dès que le voyant se rallume, tenir enfoncé de nouveau les 2 touches supérieurs de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote lentement 5 secondes puis reste allumé avec un léger scintillement rapide.
- Relâcher les touches. Prendre une NOUVELLE télécommande.
- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes) 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**