

## Notice de programmation

# PRASTEL MR2E230-DIN



### **PROGRAMMATION ET EFFACEMENT DES CODES :**

On peut effectuer sur le récepteur les opérations de mémorisation d'un nouveau code et d'effacement de toute la liste des codes

Programmation :

- Alimenter correctement le récepteur.
- Appuyer sur le bouton Prog : la led verte R1 s'allume fixe pour signaler que la programmation est en cours pour le relais 1.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

- Pour mémoriser les émetteurs sur le relais 2 il faut appuyer de nouveau sur le bouton Prog. : La led rouge R2 s'allume fixe pour signaler que la programmation est en cours pour le relais 2.
- Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton « canal » de l'émetteur qui doit être mémorisé.
- Le code est mis en mémoire. Pendant l'introduction, la led R1 ou R2 clignote. Puis, la led revient à l'état d'allumage fixe, pour signaler qu'il est possible d'insérer un nouveau code.
- Mémoriser tous les émetteurs en effectuant une transmission avec chacun d'entre eux
- pour sortir de la procédure de mémorisation appuyer sur le bouton Prog.. La sortie de la procédure se fait de toute façon automatiquement au bout de 10s à compter de la dernière mémorisation.
- Même lorsque l'on coupe l'alimentation du récepteur, les codes restent en mémoire

### **Effacement total des codes :**

- Maintenir enfoncé le bouton Prog. jusqu'à ce que les 2 leds R1 et R2 commencent à clignoter.
- Relâcher le bouton.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

- Appuyer de nouveau sur le bouton Prog. dans les 6 s pour confirmer l'effacement. La confirmation est signalée par un clignotement rapide des leds.

## **CHOIX DU MODE DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE SORTIE :**

Sélectionner le relais en faisant une impulsion à chaque fois sur le bouton Prog. afin de choisir le relais 1 (Led R1) ou le relais 2 (Led R2).

Changer le mode du relais en maintenant enfoncé le bouton Prog. jusqu'aux clignotements de la led :

- 3 clignotements rapides = monostable (1.5s).
- 6 clignotements rapides = monostable (6s). 3 clignotements lents = bistable.
- 6 clignotement lents = bistable temporisé (1h).


(Équivalent au mode bistable mais avec une extinction automatique du relais au bout d'une heure)

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

Relais / Relay / Relè / Relé n°1

Relais / Relay / Relè / Relé n°2

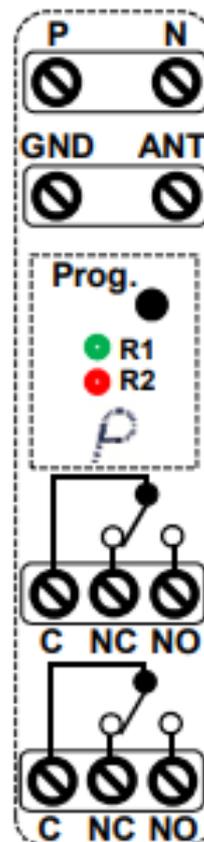

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)