

Notice de programmation

PRATEL MRMINI1E



PROGRAMMATION ET EFFACEMENT DES CODES :

On peut effectuer sur le récepteur les opérations de mémorisation d'un nouveau code et d'effacement de toute la liste des codes

Programmation :

- Alimenter correctement le récepteur.
- Appuyer sur le bouton Prog. : la led rouge s'allume fixe pour signaler que la programmation est en cours.
- Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton « canal » de l'émetteur qui doit être mémorisé.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com


- Le code est mis en mémoire. Pendant l'introduction, la led clignote. Au terme de l'introduction, la led revient à l'état d'allumage fixe, pour signaler qu'il est possible d'insérer un nouveau code.
- Mémoriser tous les émetteurs en effectuant une transmission avec chacun d'entre eux.
- Au terme de l'opération, appuyer de nouveau sur le bouton Prog. pour sortir de la procédure. La led s'éteint. La sortie de la procédure se fait de toute façon en mode automatique au bout de 10s à compter de la dernière mémorisation.
- Même lorsque l'on coupe l'alimentation du récepteur, les codes restent en mémoire.

Effacement total des codes :

- Maintenir enfoncé le bouton Prog. jusqu'à ce que la led rouge commence à clignoter.
- Relâcher le bouton.
- Appuyer de nouveau sur le bouton Prog. dans les 6 s pour confirmer l'effacement. La confirmation est signalée par un clignotement de la led à une fréquence plus élevée

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

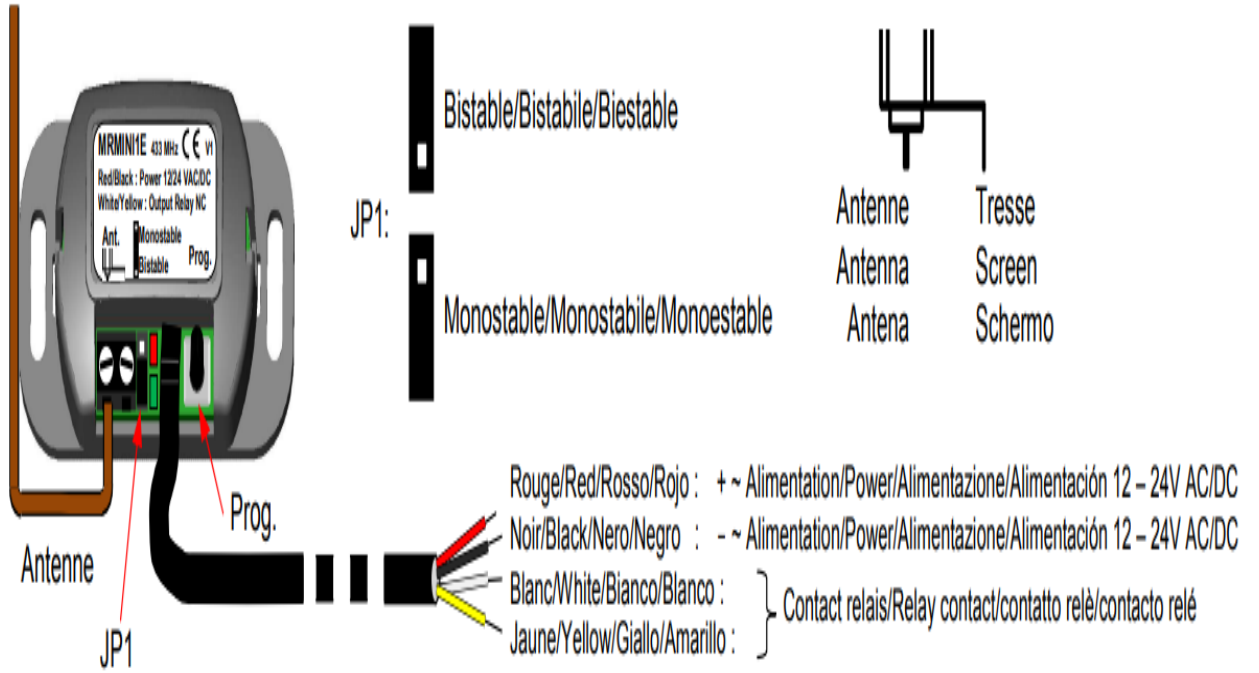

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com