

Notice de programmation

BERNER BHS140



Avant de pouvoir utiliser l'émetteur, vous devez au préalable affecter dans le récepteur radio une touche de l'émetteur à chaque fonction désirée.

Vous trouverez la description de cette manipulation dans le mode d'emploi du récepteur radio.

Utiliser l'émetteur :

Vous avez déjà affecté au récepteur une ou plusieurs touches de fonctions de l'émetteur. Appuyer sur la touche (2) de l'émetteur. La fonction associée au bouton (par exemple porte ouverte/ fermée) va s'exécuter.

Copier une fonction :

Vous pouvez copier la fonction d'une touche sur un émetteur (Émetteur maître) à un autre (Émetteur d'apprentissage)

Appuyer brièvement sur la touche de réinitialisation située au dos de l'émetteur (A) à l'aide d'un objet pointu (par exemple la mine d'un crayon). La DEL commence à clignoter.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Dans les quatre secondes qui suivent, appuyer sur la touche de l'émetteur (A) désirée et maintenez-la enfoncée. La DEL s'allume à présent de manière permanente.

Placer l'émetteur maître (B) en face de l'émetteur d'apprentissage (A) à une distance d'environ 5mm.



Dans cette position, presser et maintenir enfoncée la touche de l'émetteur maître (B) avec la fonction à transmettre.

La fonction est alors copiée vers l'émetteur d'apprentissage. A la fin du processus de copie, la DEL s'éteint. Relâcher les deux touches.

La touche de l'émetteur d'apprentissage dispose à présent de la même fonction que la touche de l'émetteur maître.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

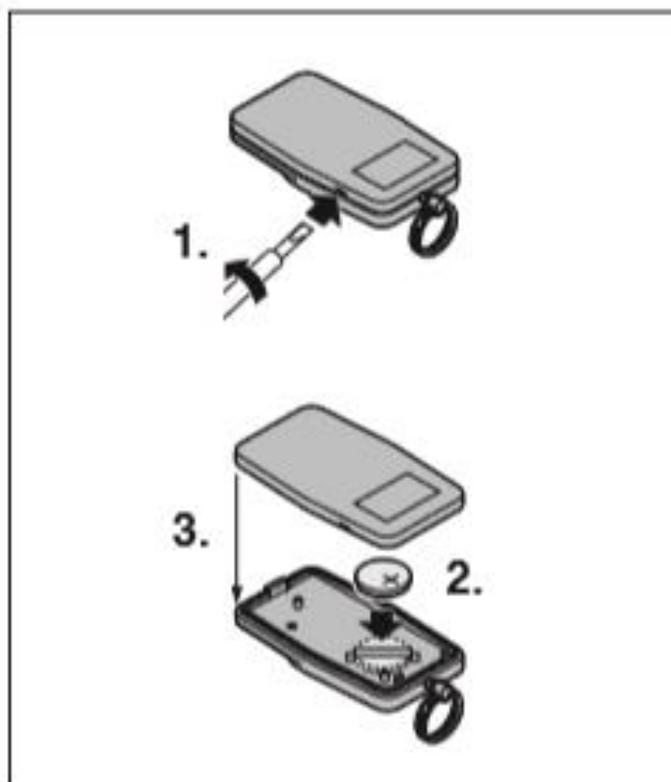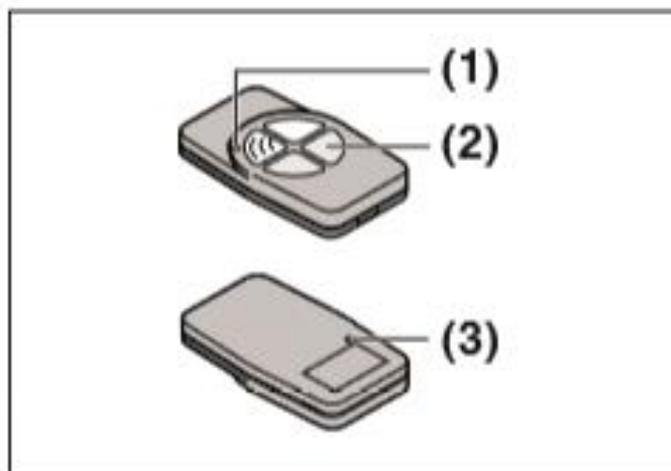

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com