

Notice de programmation

FAAC photocellules XP30



Mettre la photocellule TX sous tension

Maintenir le bouton P1 enfoncé jusqu'au clignotement des deux LEDs qui permet l'affichage du canal mémorisé (l'affichage est répété 6 fois)


Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- 1 clignotement = 1 canal
- 2 clignotements = canal 2
- 3 clignotements = canal 3
- 4 clignotements = canal 4

Pendant l'affichage, il est possible de modifier le canal en appuyant sur P1, à chaque pression de P1, le numéro du canal augmente de 1 (1,2,3,4,1...) et l'affichage du canal mémorisé est répété. L'affichage du nouveau canal mémorisé est répété.

Répéter la procédure sur la RX et sélectionner le même canal.

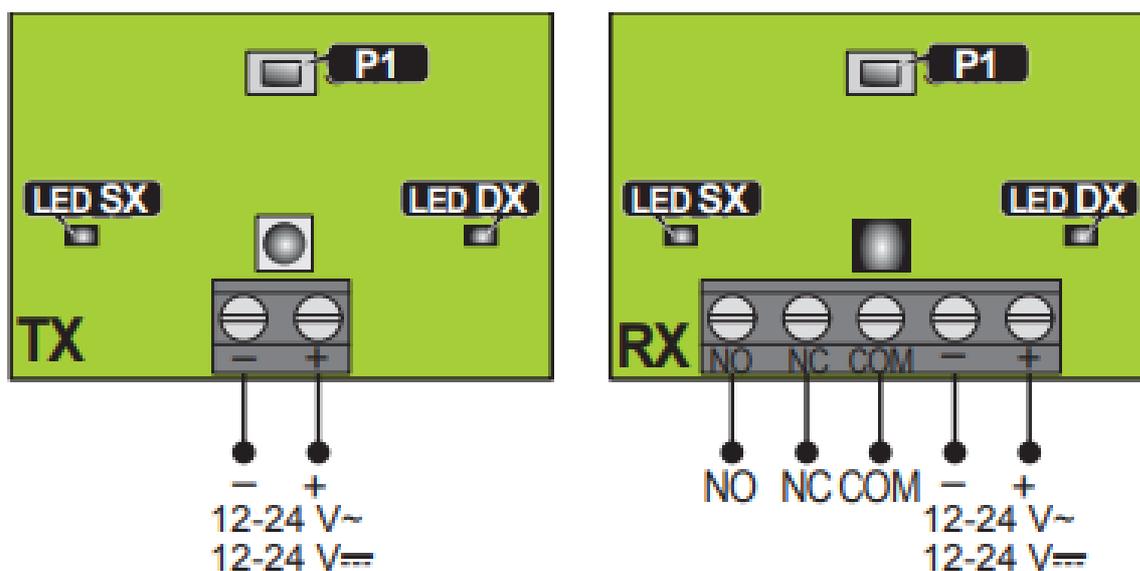

Merci d'avoir choisi Allotelecommande