


Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

LEB SMARTY

La télécommande LEB SMARTY remplace désormais tous les produits SENTINEL SCS.

Comment programmer votre nouvelle télécommande à partir d'un récepteur en fonction :

Le récepteur :

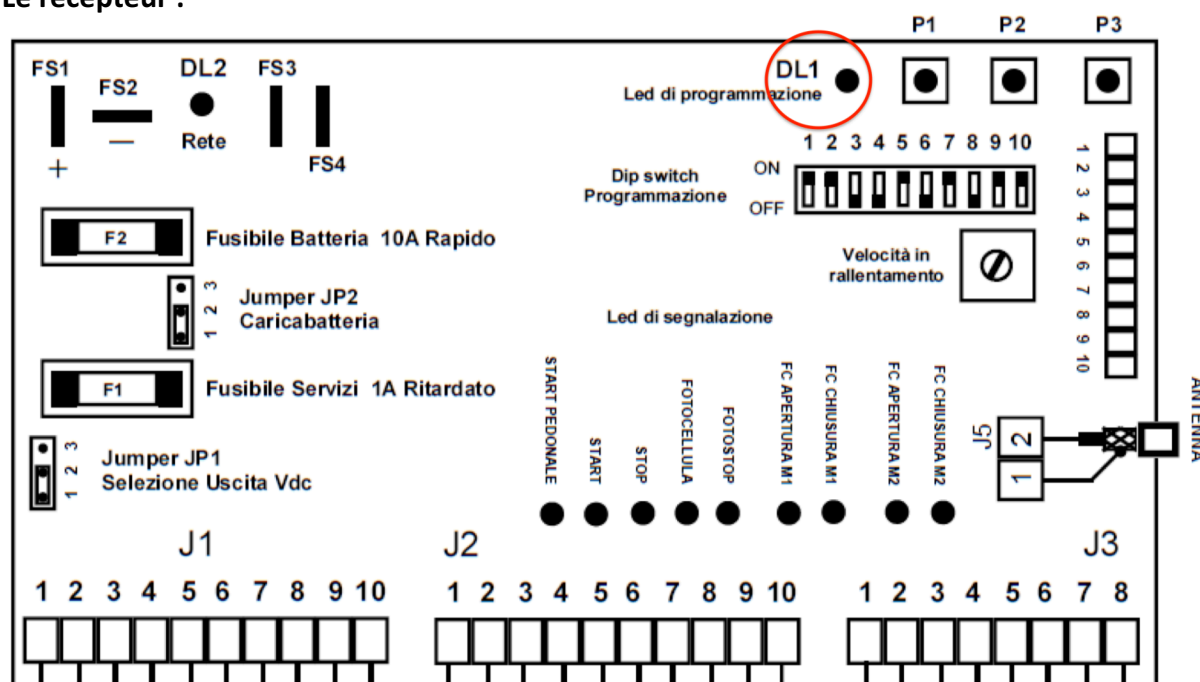

Les étapes à suivre :

- Ouvrez le boîtier qui contient votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
- Sur le récepteur, appuyez une fois sur le bouton P1 pour l'ouverture totale, et deux fois pour l'ouverture partielle. Dans les deux cas, la diode DL1 clignote puis s'allume fixement.
- Pendant que DL1 est allumée, appuyez sur un bouton de la nouvelle télécommande.
- Votre nouvelle télécommande est désormais programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com