


Notice de programmation MHOUSE GTX4 – TX4 – MT4 – NICE HOME ECCO5

Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation MHOUSE® ou MOOVO®

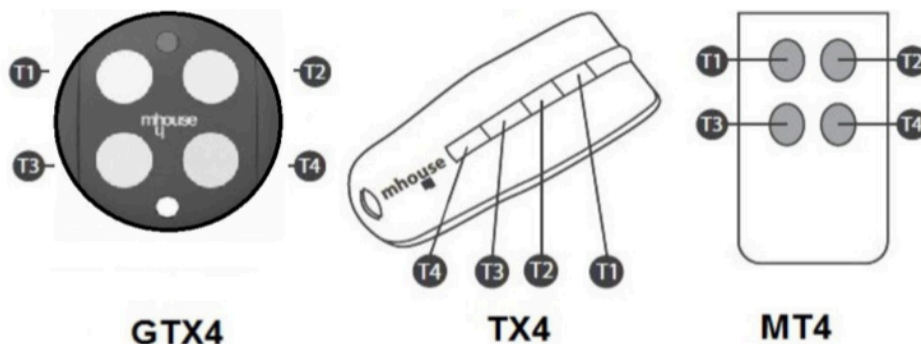

Cette notice concerne les télécommandes : MHOUSE® GTX4, MHOUSE TX4, MOOVO® MT4 et NICE HOME ECCO5

Ces 4 modèles sont 100 % compatibles et fonctionnent avec le matériel MHOUSE®, MOOVO® et NICE HOME.

1° Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà en service :

L'opération se fait en se plaçant à côté de la motorisation (du récepteur radio)

- 1° Sur la nouvelle télécommande Presser 5 s mini la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.
- 2° Sur la télécommande déjà en service Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service (Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).
- 3° Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande.
- 4° Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.

2° Enregistrement d'une télécommande sur la carte de gestion électronique.

Mode 1 : Enregistrement des 4 touches en 1 seul fois

- 1° Appuyer 3 secondes mini sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation, puis quand le LED P1 s'éteint, relâcher la touche
- 2° Tenir enfoncé une touche de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le Led P1 clignote 3 fois

Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande. **Mode 2 : Enregistrement touche par touche**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Ouverture total :

1° Appuyer 1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation.

2° Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

Ouverture partiel ou 1 seul ventail :

1° Appuyer 2 x1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation.

2° Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

Pour Info : Effacement de toutes les télécommandes enregistrées (RAZ)

Tenir le bouton du récepteur P1 enfoncée.

Attendre que la LED P1 s'allume, qu'elle s'éteigne puis qu'elle clignote 3 fois

Relâcher le bouton P1 exactement pendant le 3° clignotement.

Le Led clignote rapidement pendant 4 secondes.

Après quelques secondes le Led clignote lentement 5 fois, signifiant la réussite de l'opération.

MHOUSE® et MOOVO® sont des marques déposées appartenant à l'entreprise NICE® SPA

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com