

Notice de programmation

Avidsen Interphone Vidéo ultra plat noir YLVA




ACTIVER LA CAMÉRA VIDÉO DE SURVEILLANCE (réf 112248) :

Si une caméra vidéo de surveillance est connectée au moniteur appuyez sur la touche  du moniteur pour activer/ désactiver la caméra vidéo de surveillance : l'image s'affiche à l'écran.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

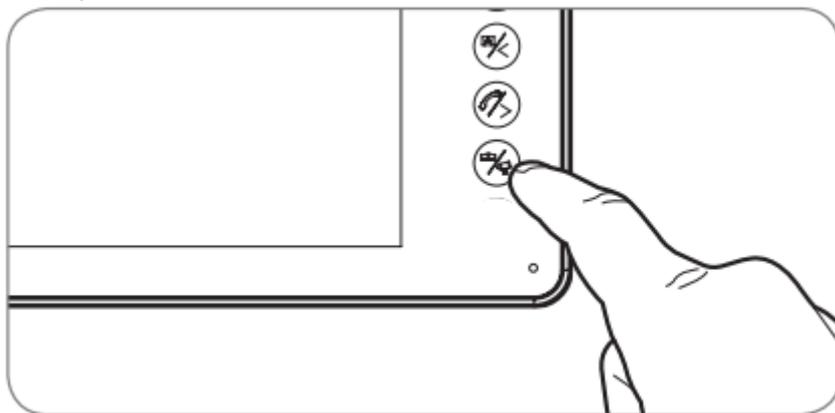


FONCTION D'INTERCOMMUNICATION:

Vous pouvez démarrer une communication interne avec le moniteur esclave (si présent) à l'aide de la fonction Intercom. Cette fonction peut être utilisée lorsque le moniteur est en mode veille :

Appuyez sur la touche  du moniteur esclave, vous pouvez effectuer l'appel vers le moniteur esclave et inversement. Vous pouvez répondre en appuyant sur la touche  et communiquer jusqu'à un temps maximum de 120 secondes.

Le terminal revient ensuite au mode veille. Notez que si vous avez une communication en cours entre un moniteur et une platine de rue, en cas de début de l'appel d'intercommunication, la communication entre le moniteur et la platine de rue se coupe pour favoriser l'intercommunication entre le maître et l'esclave. À la fin de l'appel, il sera possible de reprendre la communication avec la platine de rue.

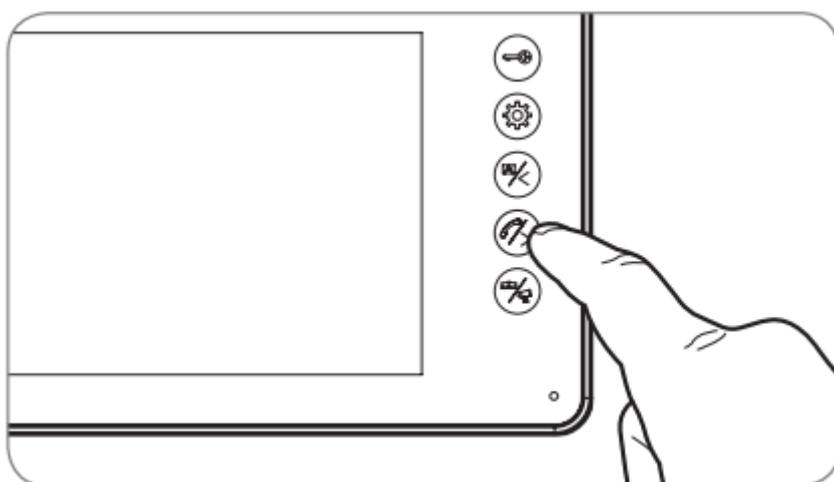


PARAMÈTRES DES FONCTIONS SUR LE MONITEUR :

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Avec le moniteur en veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran suivant :

Appuyez encore une fois sur la touche  pour naviguer dans les sous-menus (qui s'allument lorsque vous les avez sélectionnés).

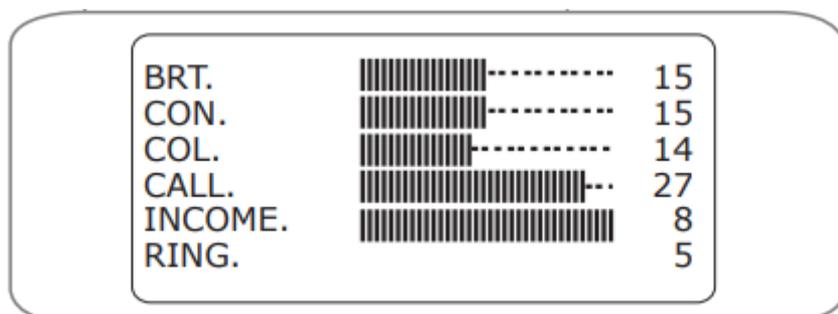

• BRT : Luminosité : appuyez sur les touches  et  pour réduire ou augmenter le niveau de luminosité de l'image.

• CON : Contraste : appuyez sur les touches  et  pour réduire ou augmenter le niveau de contraste de l'image.

• COL : Couleur : appuyez sur les touches  et  pour réduire ou augmenter le niveau de saturation de l'image.

• CALL : Volume microphone : appuyez sur les touches  et  pour augmenter ou réduire le volume du microphone.

• INCOME : Volume carillon : appuyez sur les touches  et  pour réduire ou augmenter le volume de la sonnerie.

• RING : Sélectionner le carillon : appuyez sur les touches  et  pour sélectionner la sonnerie souhaitée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com