


Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

PROEM ER2C38T/ ER4C38T

Correspondance des deux types de codage :

Même si la méthode est différente, le codage ou la lecture d'un émetteur à codage par touches ou par switchs donne le même résultat . Led rouge : OFF Led verte :ON

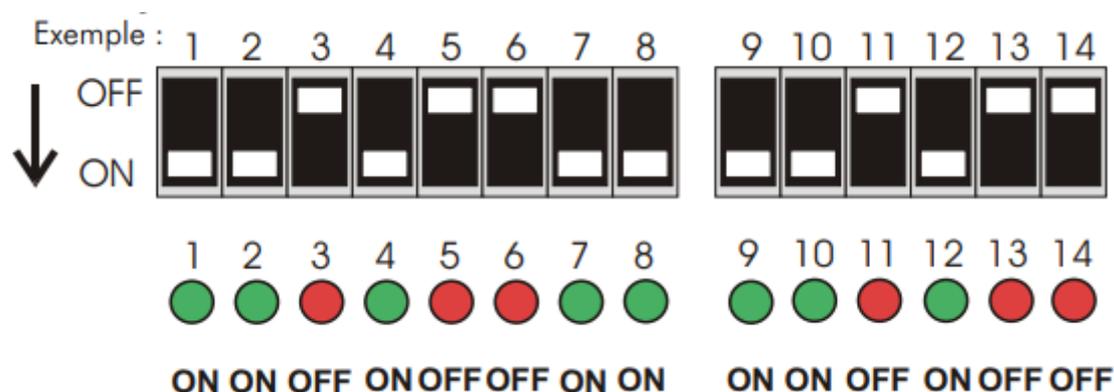

Sur l'émetteur, appuyer sur la touche "1", la maintenir et appuyer sur la touche "2", relâcher les deux touches. La succession des clignotements de leds donne la lecture du code en mémoire.

Le code de l'exemple est : 3 - 5 - 6 - 11 - 13 - 14 sur OFF 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 sur ON

ENCODAGE:

Chaque émetteur est livré avec un code usine différent. Si vous souhaitez changer de code, faites comme suit:

- Sur l'émetteur, appuyer sur la touche "1", la maintenir et appuyer sur la touche "2", relâcher les deux touches. Les leds clignotent tour à tour. Ces clignotements de leds permettent de lire le code "usine".
 - Vous pouvez, SOIT arrêter la lecture en appuyant de nouveau sur la touche "1" jusqu'au moment ou les 2 leds s'allument en même temps, SOIT attendre la fin de la lecture du code.
 - Commencer immédiatement votre programmation en appuyant sur les touches "1" (led rouge) ou "2" (led verte) en fonction du code choisi (ne pas utiliser les autres touches).
- Au 14ème appui, la led reste allumée un instant puis une lecture de votre nouveau code se fait automatiquement par les leds. Le codage est terminé.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

MEMORISATION:

Le code sécurité de l'émetteur doit-être enregistré sur le récepteur ou la mémoire disponible des récepteurs.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com