


## Notice de programmation

### Proem RR2C4ACM

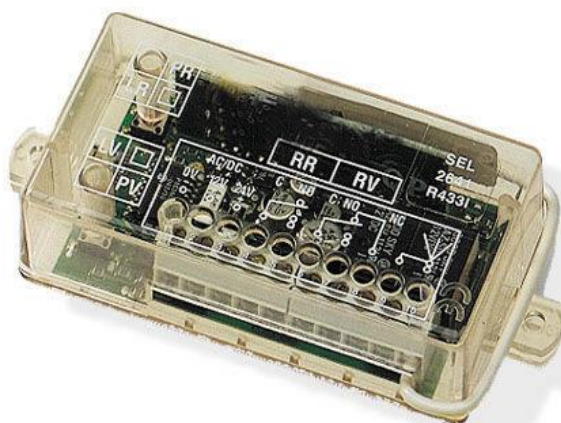

#### **Mémorisation de l'émetteur**

1. Sélectionner le contacteur devant être programmé Vert (PV) ou Rouge (PR)
2. Pousser le contacteur désiré pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume
3. Pendant les 2 secondes suivantes appuyer sur le bouton désiré de l'émetteur, la LED va clignoter et le relais va basculer
4. Et voilà votre récepteur a enregistré un émetteur !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)