

Notice de programmation

Récepteur SEAV RES 2301



MODES DE FONCTIONNEMENT CH1 ET CH2 :

Le récepteur est capable de contrôler les deux canaux séparément et, en outre, il permet d'avoir également des modes de fonctionnement différents.

Canal CH1: fonctionnement uniquement monostable avec possibilité d'activation de la Programmation à Distance.

Canal CH2: à travers la sélection du Jumper J1 et J2, il est possible de sélectionner, pour le canal CH2, les modes de fonctionnement suivants (en mode Pgm à distance, le fonctionnement est monostable).

MODE DE PROGRAMMATION A DISTANCE:

La programmation des Radiocommandes à distance s'effectue en sélectionnant le Jumper J1 et J2 en mode "Pgm à distance"; de cette façon, le récepteur permet la programmation du code de transmission, sans intervenir directement sur la touche SEL. La programmation du


Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

code de transmission à distance s'effectue de la façon suivante: envoyer en mode continu pendant plus de 10 secondes le code d'une radiocommande mémorisé en précédence dans un canal; le récepteur entre au même moment dans le mode de programmation pour chacun des deux canaux, comme décrit ci-après

REMISE A ZERO:

S'il était nécessaire de rétablir la configuration d'usine du récepteur (c'est-à-dire sans aucun code en mémoire), appuyer sur la touche SEL en mode continu pendant 5 secondes; les Leds CODE CH1 et CODE CH2 effectueront trois clignotements de courte durée puis s'éteindront.

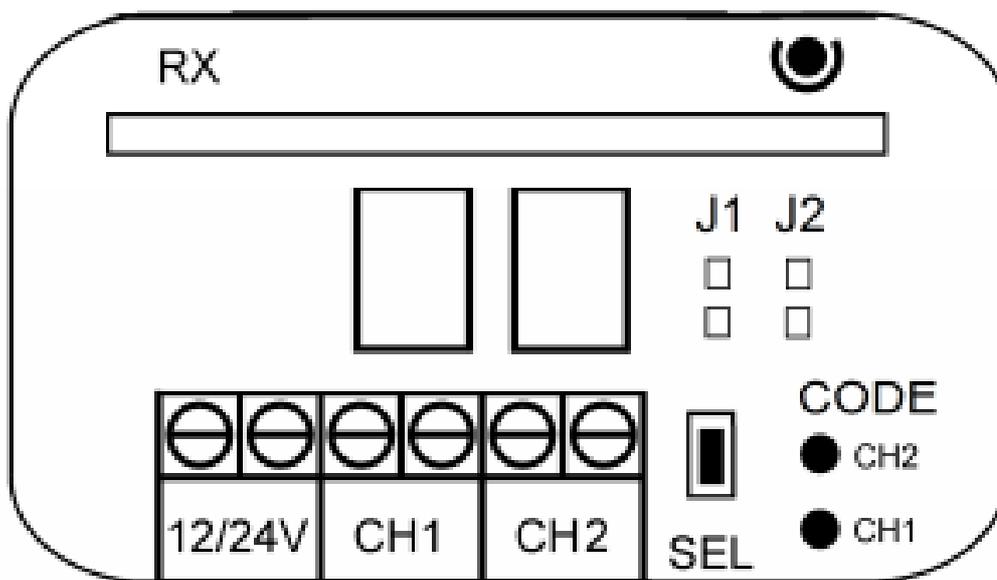

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com