


Notice de programmation

Tedsen SKJ



Programmation à partir du récepteur :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur
2. Sur la carte du récepteur appuyer sur le bouton de programmation et relâchez le (référez-vous au schéma ci-dessous)
3. La LED du récepteur s'allume ou clignote selon les modèles et signale l'entrée en mode programmation
4. Appuyez sur le bouton à programmer de votre télécommande pendant 1 seconde
5. La LED du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes.
6. Et voilà votre télécommande est programmée

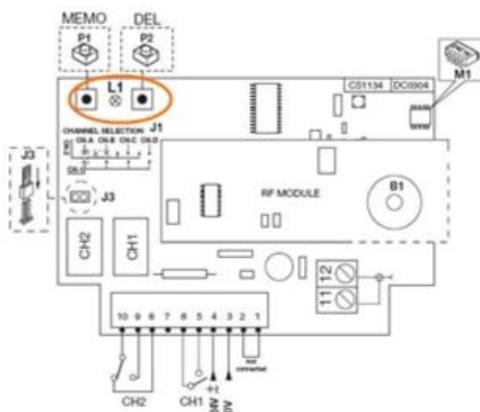

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com