

## Émetteur portable Digital 663

3 boutons de commande pour diverses fonctions, comme par ex. l'ouverture et la fermeture jusqu'à 3 portes



**Bouton d'état** pour connaître la position de la porte

● **La LED s'allume en vert:**  
La porte est fermée ou est en train de se fermer

● **La LED s'allume en rouge:**  
La porte est ouverte ou est en train de s'ouvrir




## Bouton-poussoir interne Digital 644:

- Bouton d'état: —
- Trois boutons de commande: —
- Deux LED de couleur (rouge/vert)




## Ouverture / Fermeture de la porte

Afin d'ouvrir ou de fermer votre porte, appuyez tout simplement sur le bouton de commande correspondant sur l'émetteur portable ou sur le bouton-poussoir interne.

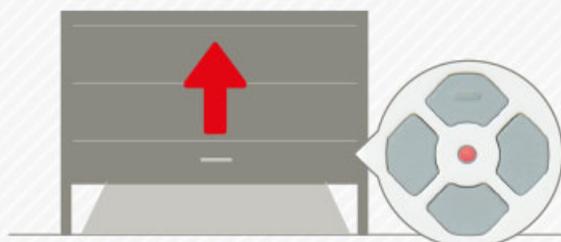

Lorsque vous êtes en train d'**ouvrir** votre porte, la LED clignote en rouge (tel que représenté ici sur l'émetteur portable Digital 663).

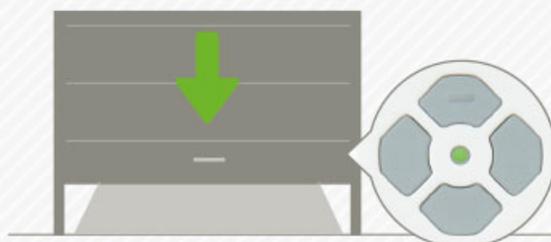

Lorsque vous êtes en train de **fermer** votre porte, la LED clignote en vert.

## Demande de statut

Si, par exemple, vous souhaitez vérifier de chez vous si la porte est fermée, vous pouvez **demande le statut de la porte** à l'aide de votre émetteur portable ou du bouton-poussoir interne.



Pour ce faire, appuyez sur le **bouton d'état** et ensuite sur le bouton de commande pour la porte.



Si la LED s'allume en rouge, cela signifie que la porte est **ouverte** (tel que représenté ici sur le bouton-poussoir interne Digital 644).



Si la LED s'allume en vert, cela signifie que la porte est **fermée**.