

Notice de codage d'une télécommande PRASTEL ROLLING-CODE

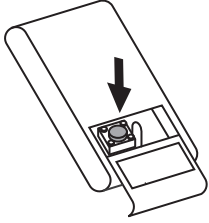
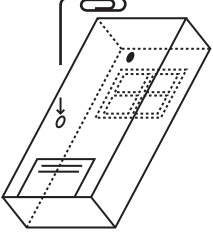

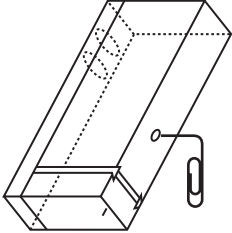


ATTENTION : le récepteur radio de l'installation est parfois bloqué pour interdire l'ajout de télécommandes supplémentaires.

CODAGE A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :

Prendre une télécommande DEJA EN FONCTION

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (1 à 2 mètres).

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

					
MPSTF2RE MPSTF4RE	MT2 E MT4 E	MPS TP2E	MPS TL2E MPSTL4E	TRQ4P	TC 2E TC 4E
<p>Appuyer sur le bouton caché ou faire un contact avec un trombone métallique dans le petit trou de la télécommande pendant au moins 2 secondes.</p> <p style="text-align: center;"><i>Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010</i></p> <p>Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)</p>				<p>- Appuyer brièvement et simultanément sur les 2 touches supérieures de la télécommande. Relâcher. Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, s'éteint et se rallume 1 seconde.</p> <p>- Dès que le voyant se rallume, tenir enfoncé de nouveau les 2 touches supérieures de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote lentement 5 secondes puis reste allumé avec un léger scintillement rapide.</p> <p>- Relâcher les touches.</p>	

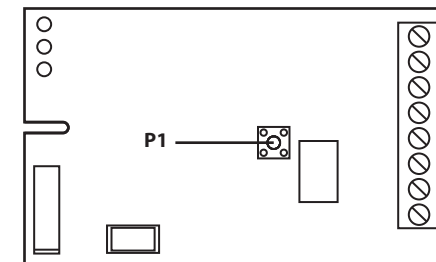
———— Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secs. ————

- Prendre une NOUVELLE télécommande.

- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes)
- 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande.

CODAGE A PARTIR DU RECEPTEUR RADIO :

- Ouvrez le coffret du récepteur radio.
- Sur la carte radio, appuyez brièvement une fois sur le bouton poussoir P1.
- Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secondes (signalé par le Led rouge allumé)
- Prendre une NOUVELLE télécommande.
- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes), 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande.



ATTENTION : En maintenant enfoncé le bouton P1 de récepteur radio plus de 5 secondes, vous effacez toutes les télécommandes enregistrées !!