


Notice de programmation

SENTINEL SCS SG ET SENTINEL SCS

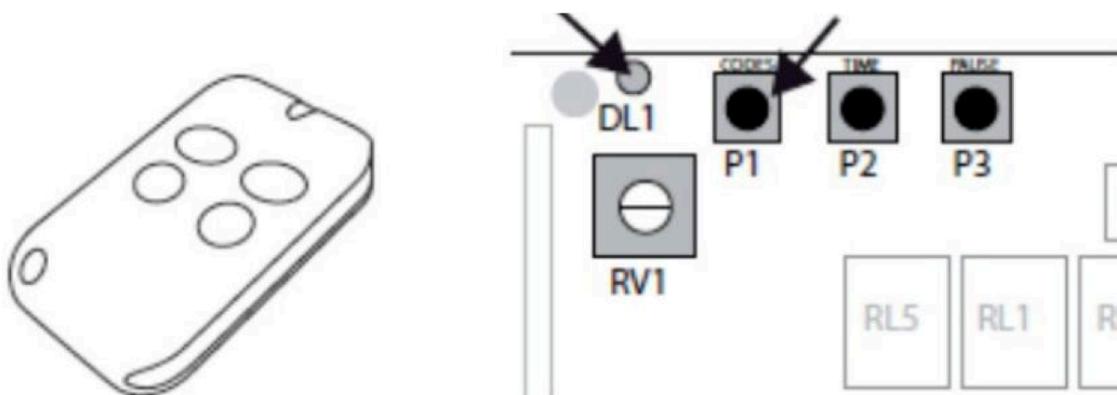

Programmation de votre télécommande à partir du récepteur :

1. Prenez votre télécommande, ouvrez le boîtier de commande et localisez sur celui-ci le bouton P1 et celui de la LED DL1.
2. Appuyez sur le bouton P1 de votre boîtier de commande et relâchez-le. La LED DL1 doit clignoter, s'éteindre puis clignoter à nouveau
3. Pendant que le bouton DL1 clignote, appuyez sur le bouton numéro 1 de votre télécommande
4. La LED doit s'éteindre
5. Félicitations, votre nouvelle télécommande est maintenant programmée

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com