




## Poste Interne Visiophonique








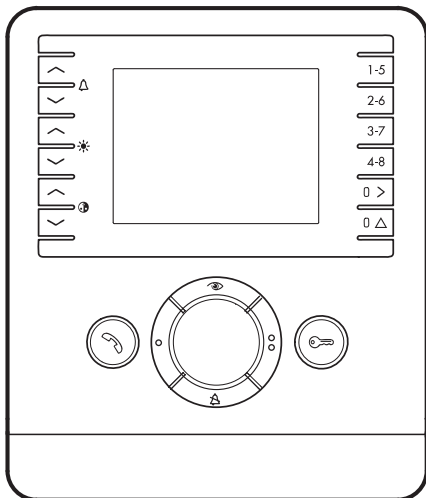

FA00928-FR

**001CS2BNC0**

MANUEL POUR L'UTILISATEUR

FR Français

## Fonction des boutons


- 
-  Réglage du volume de la sonnerie (élevé-moyen-Off).
- 
-  Réglage de la luminosité de l'écran.  
 Le réglage n'est possible qu'avec écran actif.
- 
-  Réglage de la saturation des couleurs.  
 Le réglage n'est possible qu'avec écran actif.
- 
- 1 - 8 Appel postes internes.
- 
- > Un fois enfoncé (LED verte allumée), il active la sélection des postes internes de 5 à 8.
- Permet d'envoyer une indication «Panique» à la conciergerie.  
Maintenir enfoncé le bouton jusqu'à entendre un signal sonore ; la LED rouge s'allume pour confirmer la réception du signal de la part du concierge.  
La LED reste allumée jusqu'à ce que le concierge ne rappelle l'usager.  
L'indication «Panique» a la priorité sur tous les appels.
- 
-  Activation/Désactivation de communication (LED bleue).
- 
- Ouvre-porte (voyant bleu).
-  Dans les installations prévues pour cette fonction, lors d'un appel depuis un poste externe, le voyant allumé en permanence indique que la porte est ouverte.
- 
-  Activation et sélection du poste externe.  
La fonction n'est disponible que lorsque la ligne est libre.
- 
- Auxiliaire 1 (voyant bleu).
- Si le système le permet, la fonction peut également être disponible lorsque la communication n'est pas activée.
- 
- Auxiliaire 2 / Appel concierge (voyant bleu).
- Si le système le permet, la fonction peut également être disponible lorsque la communication n'est pas activée.
- 
-  Désactivation de la sonnerie/Silence (LED bleue).  
Avec sonnerie désactivée, en cas d'appel, l'image de l'appelant est dans tous les cas visualisée sur l'écran.

Pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'eau ; n'utiliser aucun produit chimique.


**Démantèlement et élimination.** Ne pas jeter les emballages et l'appareil dans la nature à la fin du cycle de vie, mais veuillez les éliminer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation du produit. Les composants recyclables portent le symbole et le sigle du matériau.

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE FOURNIES AVEC L'APPAREIL, LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS.


## Fonctions de base

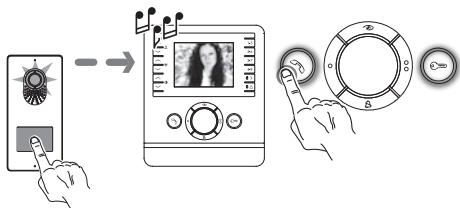


Répondre à un appel.

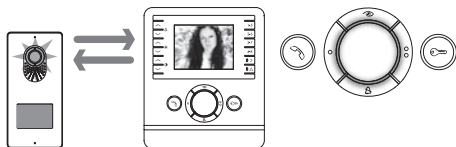


Communication activée.

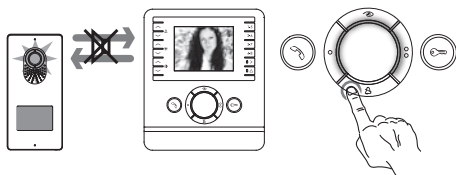

Interrompre l'audio avec le poste externe.

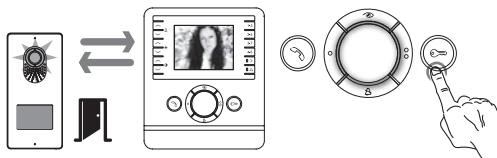



Ouvrir la porte du poste externe appelé.

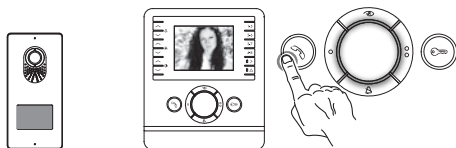


Interrompre la communication.


## Activation automatique

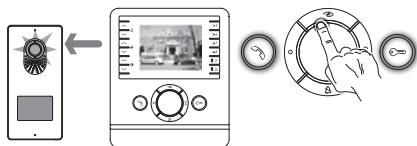


Appuyer sur la touche  pour activer la communication vidéo avec le poste externe.

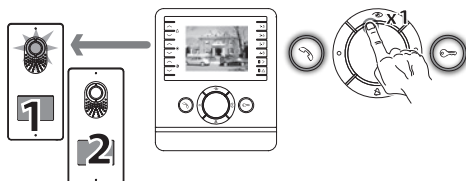


Sur les installations avec plusieurs postes externes, en appuyant de manière répétée sur la touche , tous les postes externes vidéo seront visualisés en séquence.

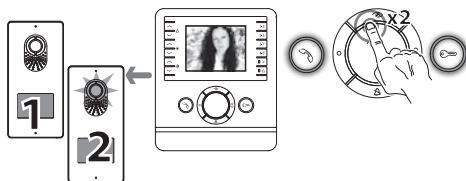


Pour interrompre la communication, appuyer deux fois sur la touche  ou attendre la fermeture automatique de la communication (max 60").


Lorsque le dispositif se trouve en mode activation automatique, il est possible d' :  
activer la communication audio, ouvrir la porte du poste externe visualisé, activer les commandes auxiliaires.


## Échange vidéo

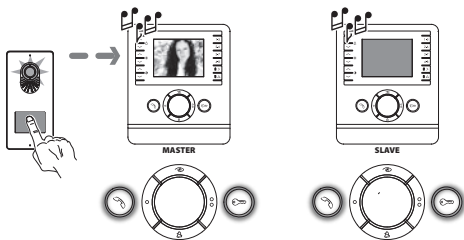


Si deux ou plusieurs postes ont été configurés pour répondre à un même appel, l'image en avant-première de l'appelant ne s'affichera que sur le/les poste/s « MASTERS ».

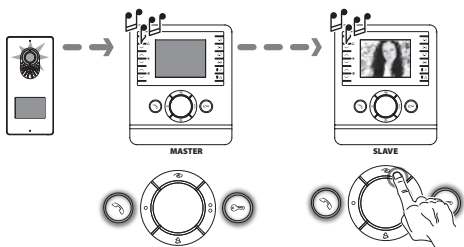


Appuyer sur la touche  pour transférer la visualisation sur un poste interne « SLAVE » sans activer la communication audio.

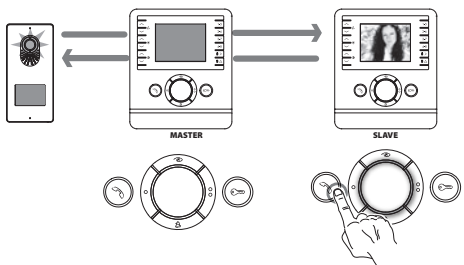



Appuyer sur la touche  pour activer la communication audio avec le poste externe.

## Intercommunication

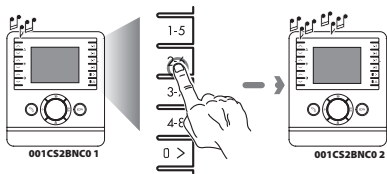


Sélectionner le poste interne souhaité, le poste interne de l'appelant émet une tonalité de ligne libre, tandis que le poste interne appelé sonne avec la tonalité choisie.

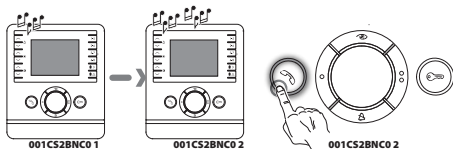


Pour activer la communication audio, il est nécessaire d'appuyer sur la touche  du poste interne appelé.

Pendant une conversation entre postes internes, un appel depuis un poste externe est signalé aux postes internes par un bip répété toutes les 5 secondes. L'allumage de la LED verte pendant 2" et 3 bips en séquence indiquent qu'il n'est pas possible d'effectuer l'appel car la ligne est occupée.


## Renvoi des appels

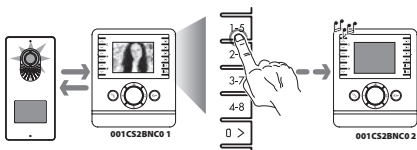


Au cours d'une communication, sélectionner le poste vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.

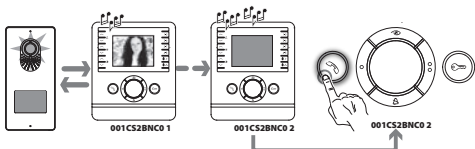

Appuyer sur la touche  du poste interne appelé pour activer la communication audio.

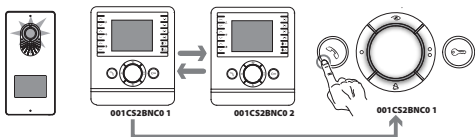


Appuyer sur la touche  pour transférer l'appel.

Le poste interne qui reçoit l'appel pourra le retransférer.

## Notification d'appel du concierge

☞ Fonction disponible uniquement dans les installations avec poste de conciergerie.

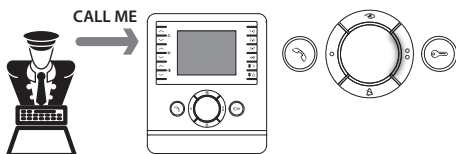


Un appel sans réponse provenant du poste de conciergerie est indiqué par l'allumage du voyant Aux2.

La notification s'éteint lorsque vous entrez en communication avec le concierge.

## Demande d'appel au concierge


☞ Fonction disponible uniquement dans les installations avec poste de conciergerie.

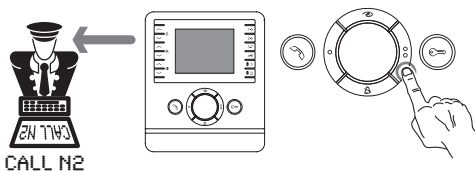

Appuyer sur la touche Aux2 pour envoyer une notification au concierge lui demandant de rappeler.

## Signal d'alarme

☞ Fonction disponible uniquement dans les installations avec poste de conciergerie.

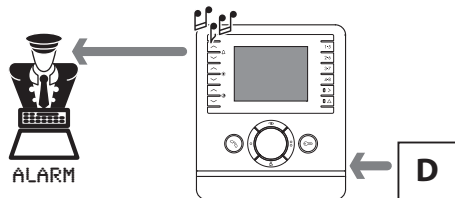

Au cas où un dispositif d'alarme aurait été relié à l'entrée dédiée du poste interne, son activation provoquera l'envoi d'un signal d'alarme au concierge et sera notifié par le poste interne moyennant un signal sonore intermittent pendant environ 10".

**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)

**CAME S.P.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy  
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941