

### A) PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE À RÉCEPTEUR

- 1) Sous le moteur ECOSTAR, vous trouverez un bouton transparent ; appuyez-le. Une diode commencera à clignoter lentement. Relâchez donc le bouton.
- 2) Vous disposez maintenant de 10 secondes pour appuyer sur un bouton de votre nouvelle AlloTech ECO. La diode commencera à clignoter plus rapidement. Vous pouvez relâcher le bouton.
- 3) Maintenant, appuyez à nouveau sur le même bouton de votre AlloTech ECO. Maintenez-le enfoncé. La diode commencera à clignoter très rapidement. Vous pouvez relâcher le bouton.
- 4) Votre nouvelle télécommande est désormais programmée.

ATTENTION : L'INSTALLATION ECOSTAR ACCEPTE LA PROGRAMMATION DE MAXIMUM 6 TÉLÉCOMMANDES ECO.

### B) EFFACER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES

- 1) Repérez et appuyez le bouton transparent P, situé sous le moteur ECOSTAR. Gardez-le enfoncé.
- 2) Patientez 5 secondes, puis relâchez le bouton.
- 3) La diode du moteur va commencer à clignoter lentement pendant 1 seconde, puis plus rapidement pendant 4 secondes et terminera par un clignotement très rapide pendant 2 secondes.
- 4) La manipulation est terminée, toutes les télécommandes sont effacées.

### C) DETAILS TECHNIQUES

POINT	NOM	VALEUR
1	Alimentation	Pile 3V - CR2032
2	Puissance consommée	20 mA
3	Fréquence	433 Mhz




### D) DECLARATION DE CONFORMITE

Nous AlloTech déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. (TR2)


Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse [www.allotelecommande.com](http://www.allotelecommande.com).

Le non respect de ces instructions exclut la responsabilité d'AlloTech et sa garantie. AlloTech ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

1)

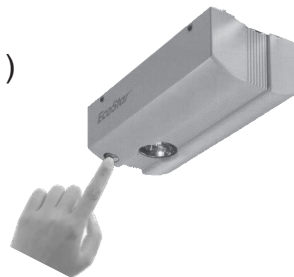

2)

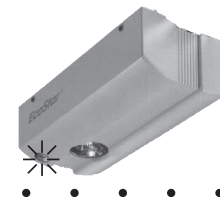

3)



4)



OK

**A) PROGRAMMING IN A FEW POINTS**

- 1) Under the ECOSTAR engine you will find a transparent button; press it. A LED will start to flash slowly. Release the button.
- 2) You now have 10 seconds to press a button on your new Allotech ECO. The LED will start flashing faster. You can release the button.
- 3) Now press the same button on your Allotech ECO again. Keep it pressed. The diode will start flashing very quickly. You can release the button.
- 4) Your new remote control is now programmed.

WARNING : THE ECOSTAR INSTALLATION ACCEPTS THE PROGRAMMING OF A MAXIMUM OF 6 ECO REMOTE CONTROLS.

**B) ERASE ALL REMOTES**

- 1) Locate and press the transparent button P, located under the ECOSTAR engine. Keep it pressed.
- 2) Wait 5 seconds, then release the button.
- 3) The motor diode will start to flash slowly for 1 second, then faster for 4 seconds and will end with a very rapid flashing for 2 seconds.
- 4) The manipulation is finished, all the remote controls are erased.

**C) TECHNICAL DETAILS**

POINT	NAME	VALUE
1	Power supply	Pile 3V - CR2032
2	Consumption	20 mA
3	Frequency	868 Mhz

**D) DECLARATION OF CONFORMITY**

Allotech hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 1999/5 / EC. (TR2)

A declaration of conformity is available at [www.allotelecommande.com](http://www.allotelecommande.com).

Failure to comply with these instructions renders void Allotech's responsibility. Allotech may not be held responsible for changes to norms and standards following the publication of this document.

**A) PROGRAMMIERUNG IN WENIGEN SCHRITTEN**

- 1) Unterhalb des ECOSTAR-Antriebs finden Sie eine transparente Taste. Halten Sie diese gedrückt, bis die LED langsam zu blinken beginnt. Lassen Sie die Taste nun wieder los.
- 2) Betätigen Sie jetzt innerhalb von 10 Sekunden eine beliebige Taste auf Ihrer neuen Ecostar RSC2. Sobald die LED schneller zu blinken beginnt, können Sie die Taste wieder loslassen.
- 3) Betätigen Sie nun erneut dieselbe Taste auf Ihrer Ecostar RSC2 und halten Sie diese gedrückt. Die LED beginnt nun sehr schnell zu blinken und Sie können die Taste wieder loslassen.
- 4) Ihre neue Fernbedienung ist fertig programmiert.

BITTE BEACHTEN SIE: DAS ECOSTAR-SYSTEM AKZEPTIERT DIE PROGRAMMIERUNG VON BIS ZU 6 ECO-FERNSTEUERUNGEN.

**B) SO WERDEN ALLE FERNBEDIENUNGEN VON IHREM GERÄT GELÖSCHT**

- 1) Finden und betätigen Sie die transparente Taste P, die sich an der Unterseite Ihres ECOSTAR befindet, und halten Sie diese gedrückt.
- 2) Warten Sie 5 Sekunden und lassen Sie die Taste danach wieder los.
- 3) Die LED des Antriebs beginnt 1 Sekunde lang langsam zu blinken und blinkt danach 4 Sekunden lang schneller, gefolgt von einem sehr schnellen Blinken für 2 Sekunden.
- 4) Der Vorgang ist nun beendet und alle Fernbedienungen sind von Ihrem Gerät gelöscht.

**C) TECHNISCHE DETAILS**

POINT	NAME	WERT
1	Stromversorgung	Pile 3V - CR2032
2	Energieverbrauch	20 mA
3	Frequenz	868 Mhz

**D) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir, Allotech, erklären, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und weiteren zutreffenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5 / EG entspricht. (TR2)

Eine Konformitätserklärung ist auf der website [www.allotelecommande.com](http://www.allotelecommande.com).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen schließt die Haftung von Allotech und die Garantie aus. Allotech kann nicht für Änderungen der Normen und Standards nach Veröffentlichung dieser Anleitung haftbar gemacht werden.