



**Programmation :** Les émetteurs TX4DE sont programmables à l'aide de commutateurs à contacts. Pour effectuer une programmation ouvrir le **volet arrière (fig. 1)**, déplacer les curseurs **DP1 (fig.2)** selon le code attribué par les membres administrateurs du collectif d'habitation :

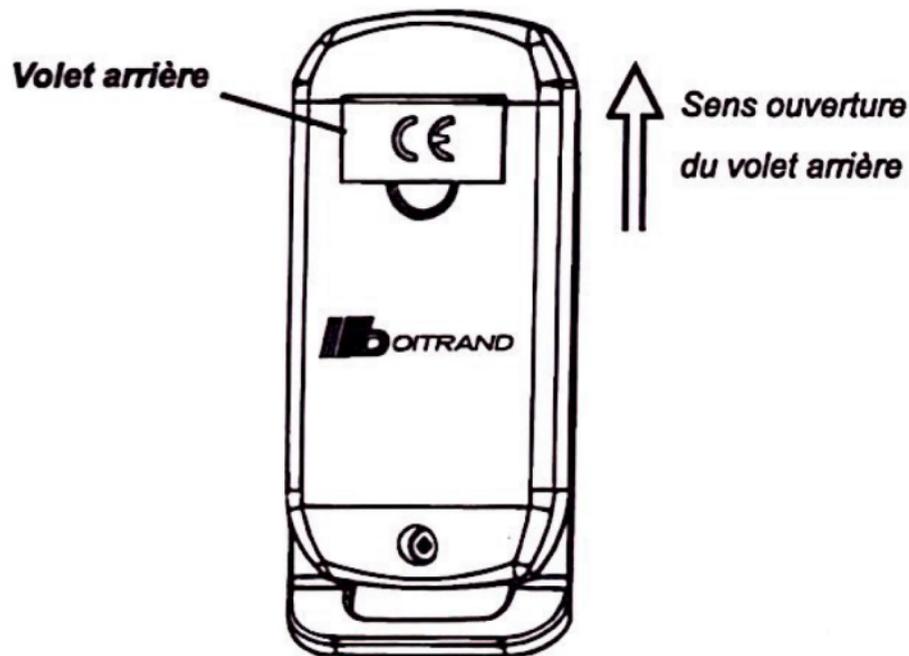



(fig. 1)

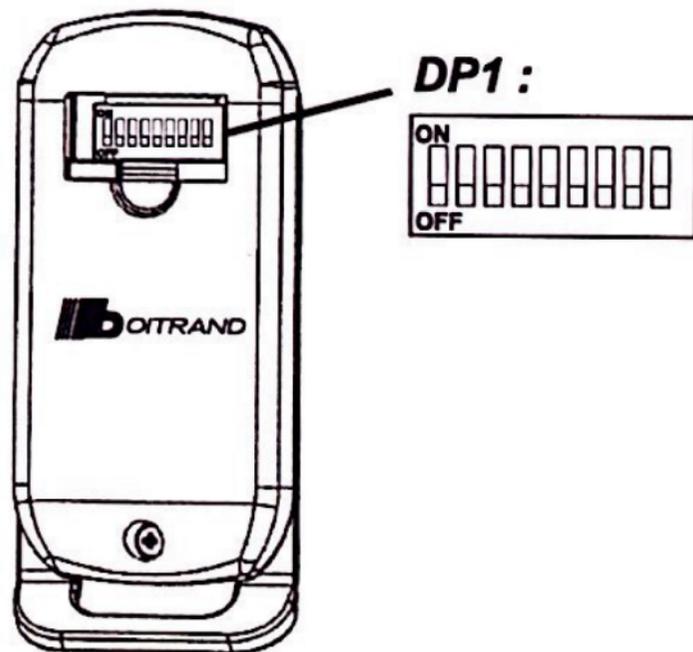

(fig. 2)

**Utilisation :** Equipement destiné à la commande des portes de garage. Usage intermittent.

**Remplacement de la pile :** Enlever la vis (fig. 3), dégager le fond de l'émetteur vers le haut. Remplacer la pile en respectant les instructions suivantes (fig. 4):

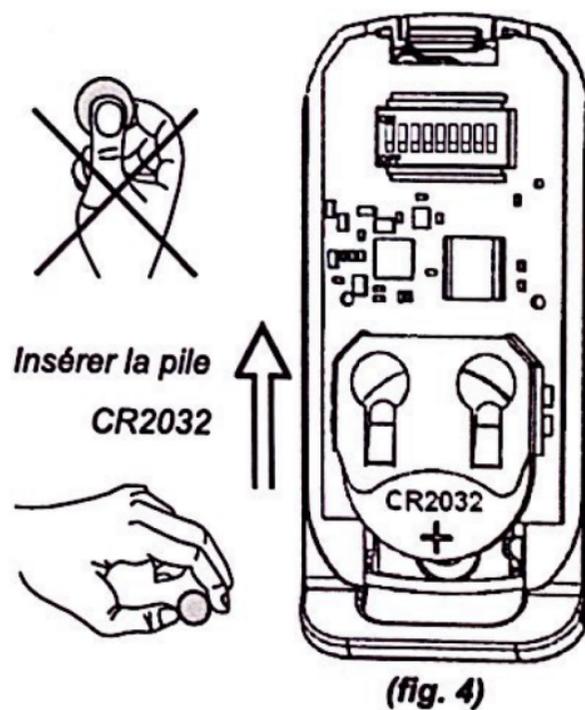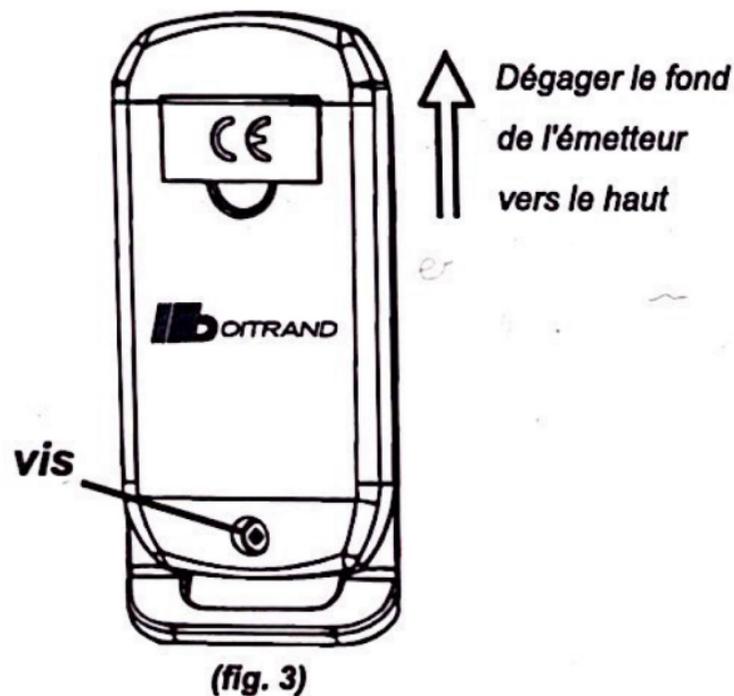

- Pile au lithium 3V (CR2032).
- Ne pas inverser la polarité de la pile.
- Ne pas recharger la pile.
- Respecter le type et la référence de la pile originale.
- Déposer la pile usagée dans les conteneurs prévus à cet effet.