


## Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

### V2 PHOX CONTRAT 50



Afin de programmer votre nouvelle télécommande, vous avez à disposition différentes explications. En effet, il existe différents types de récepteur :

#### ***Premier type de Récepteur de votre installation :***

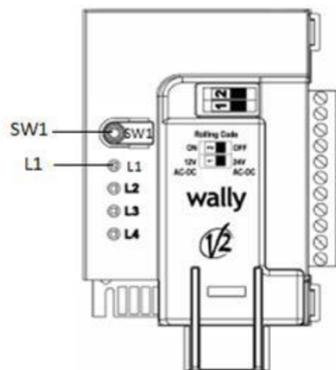

**Etape 1 :** Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

**Etape 2 :** Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation SW1. La diode du récepteur L1 s'allume.

**Etape 3 :** Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 1 fois.

**Etape 4 :** Relâchez le bouton.

**Etape 5 :** Attendez 10 secondes.


**Etape 6 :** Votre nouvelle télécommande est programmée.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**



*Troisième type de Récepteur de votre installation :*

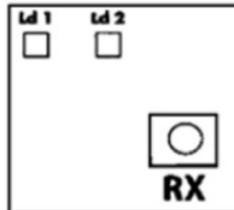

**Etape 1 :** Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

**Etape 2 :** Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation RX. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (Ld 1). Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton.

**Etape 3 :** Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (Ld 2)

**Etape 4 :** Relâchez le bouton.

**Etape 5 :** Attendez dix secondes.

**Etape 6 :** Votre nouvelle télécommande est programmée.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**