

Notice de programmation

CASIT ERTS4C



Programmation à partir de la télécommande déjà programmée :

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé. La diode de la télécommande scintille.
2. Tout en maintenant le bouton 1, appuyez sur le bouton 4. La diode de la télécommande clignote. Relâchez les boutons. La diode de la télécommande reste allumée fixe.
3. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est allumée fixe, appuyez sur le bouton à programmer et maintenez-le.
4. Tout en maintenant le bouton enfoncé, placez la télécommande déjà programmée comme indiqué ci-dessous (fig 1) et appuyez sur le bouton à copier. La diode de la nouvelle télécommande clignote rapidement puis plus lentement. Relâchez les boutons.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

N.B. : si vous prenez cette télécommande en remplacement d'un modèle CASIT sans switches, il est possible que vous ayez besoin d'enregistrer la nouvelle télécommande dans le récepteur après avoir effectué les 5 étapes ci-dessus.

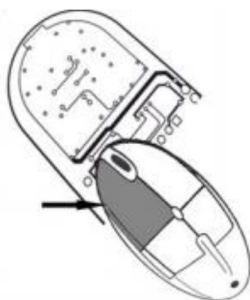


Fig 1