

Notice de programmation


DITEC BIX2 / GOL4




Programmation à partir d'une autre télécommande :

NOTE : Chaque télécommande DITEC à un code unique, et doit être enregistrée individuellement sur le récepteur radio.

1. Placez-vous à côté du portail (dans la zone de réception du récepteur radio)
2. Prendre une télécommande déjà en service. Appuyer 2 secondes mini avec un trombone sur le bouton caché. (NB : le récepteur passe en mode « apprentissage »)

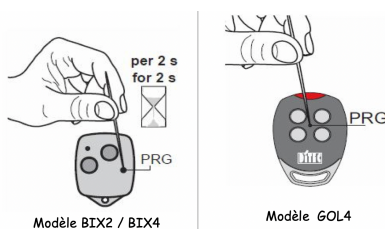


3. Dans les 5 secondes, appuyer sur la touche CH1 de la nouvelle télécommande. (NB: Ici, vous pouvez enregistrer plusieurs télécommandes à la suite, dans le délai de 10 secondes)

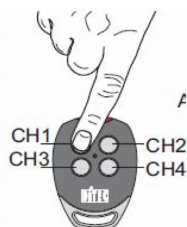

4. Attendre 10 secondes. (NB :le récepteur repasse en mode « réception »)
5. Tester votre nouvelle télécommande.

Programmation à partir d'un récepteur radio :

1. Ouvrir l'armoire électrique du portail. Le récepteur radio est embroché sur la carte de gestion.
2. Appuyer simultanément sur le bouton « PROG » du récepteur radio et sur la touche CH1 de la nouvelle télécommande.

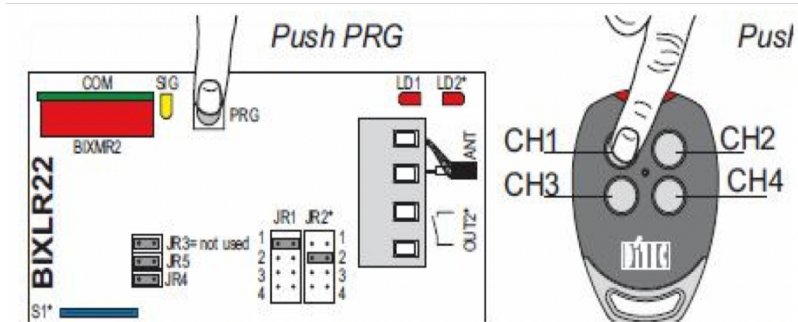

3. Relâcher tout et tester votre nouvelle télécommande

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com