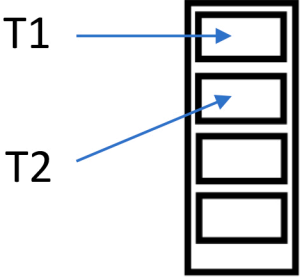
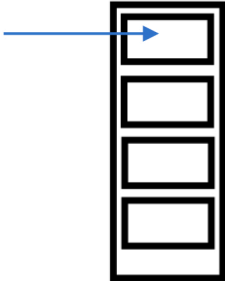



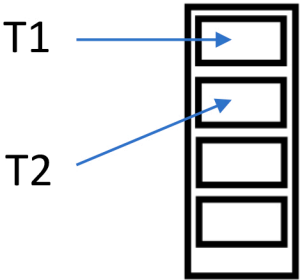
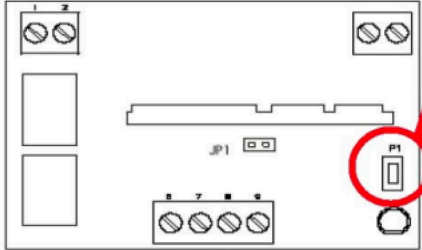
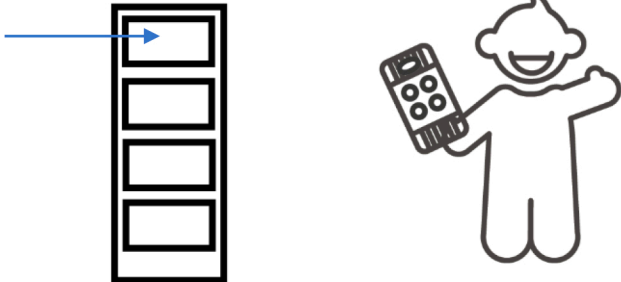
GIBIDI MAKO

Copie entre télécommandes a proximité de votre motorisation

<p>1 / Approchez-vous de votre installation. Presser pendant au moins 6 secondes sur les touche 1 et 2 de la télécommande déjà programmée</p>	
<p>2 / Puis sur la nouvelle télécommande Appuyer sur la touche que vous souhaitez programmer</p>	
<p>4 / Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande</p>	

GIBIDI MAKO

A partir des récepteurs AU02820 - AU02920/30 :

<p>1 / Ouvrez votre récepteur.</p> <p>2 / Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 sur une télécommande déjà programmée</p>	 <p>A vertical rectangular remote control with four buttons. The top two buttons are labeled T1 and T2 with blue arrows pointing to them.</p>
<p>3 / La LED du récepteur et de la télécommande clignotent rapidement pendant 6 secondes</p> <p>4 / Quand la LED du récepteur et de la télécommande clignotent lentement, appuyez sur la touche P1 du récepteur</p> <p>Le clignotement dure 3 secondes.</p>	 <p>A top-down view of the receiver's internal components. A small rectangular button labeled P1 is circled in red, with a red arrow pointing to it from the right.</p>
<p>5 / Appuyez sur une des touches que vous souhaitez programmer sur la nouvelle télécommande</p> <p>Attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande</p>	 <p>A vertical rectangular remote control with four buttons, with a blue arrow pointing to the top button. To the right is a simple line drawing of a person holding a remote control.</p>