Notice de programmation

ADYX TE4433H / GENIUS ECHO TX4

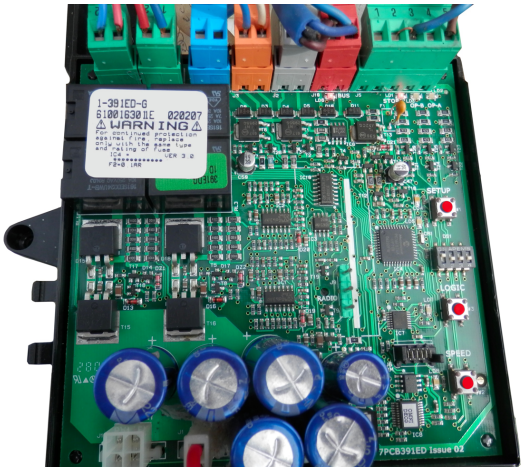

Comment mémoriser cette télécommande en 433 MHz

- Utiliser les télécommandes 433 qu'avec le module récepteur à 433 MHz
- Appuyer sur le bouton poussoir LOGIC (SW3) ou SPEED (SW2) (colorées en rouge sur la photo) pour mémoriser respectivement l'ouverture totale (open A) ou l'ouverture partielle (open B) et on le maintenant enfoncé.
- Appuyer également sur le bouton poussoir SETUP (SW1) (coloré en rouge sur la photo). La led correspondante commencera à clignoter lentement pendant 5 s
- Relâcher les deux boutons-poussoirs. Pendant ces 5 secondes, appuyer sur le bouton poussoir souhaité de la télécommande.
- La LED s'allumera fixe pendant 1 seconde, indiquant que la mémorisation a été effectuée, puis elle recommencera à clignoter pendant 5 s supplémentaires durant lesquelles on peut mémoriser une autre radiocommande
- Au bout des 5s, la LED s'éteint indiquant la fin de la procédure
- Pour ajouter d'autres radiocommandes, répéter l'opération à partir de point 1.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com