

Notice de programmation


SEA COCCINELLA ROLL TX4



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Muni de la nouvelle télécommande et de la télécommande déjà programmée, approchez-vous du récepteur.
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton caché à l'aide d'un objet pointu type trombone. La diode de la télécommande s'allume pendant quelques secondes.
3. Toujours sur la télécommande déjà programmée, pendant que la diode est allumée, appuyez sur le bouton à copier. La diode clignote.
4. Dans les 5s, sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le même bouton.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Si vous n'avez plus de télécommande en état de fonctionnement :

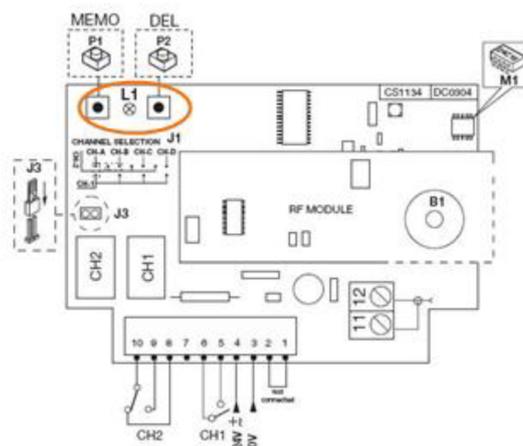

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée

MULLO

The logo for MULLO features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'O' is stylized as a blue circle with a smaller orange circle in the center, resembling an eye. To the right of the 'O' are three orange curved lines that resemble radio signal waves.

TELECOMMANDE

LEADER DE LA VENTE DE TELECOMMANDE SUR INTERNET