

## Clavier à code tactile

Réf : 400903600000

### Guide rapide:

#### Programmation:

Programmer un nouveau code:

Appuyez sur  La LED verte clignote une fois

Appuyez encore sur la touche  La LED rouge clignote

Saisissez le Code Maître (voir la notice détaillée)  La LED verte clignote

Saisir le nouveau code (de 2 à 8 chiffres)  Puis le numéro du Canal (1 ; 2 ou 3)

Les LEDs verte et rouge clignotent brièvement pour confirmer la programmation

#### Utilisation

Saisir le code (sans le numéro du canal)  Les LEDs verte et rouge s'allument


Tant que la LED verte reste allumée (environ 20 secondes), le clavier peut être commandé avec n'importe quelle touche de 1 à 9.

Pour d'autres programmations (si nécessaire), consultez la notice complète fournie.

Remarque : Si vous modifiez le code maître, notez-le impérativement sur l'appareil, de préférence à l'intérieur du couvercle du boîtier de commande.


## Appairage du clavier radio 433 MHz avec l'automatisme de portail

### Automatisme MAGIC :

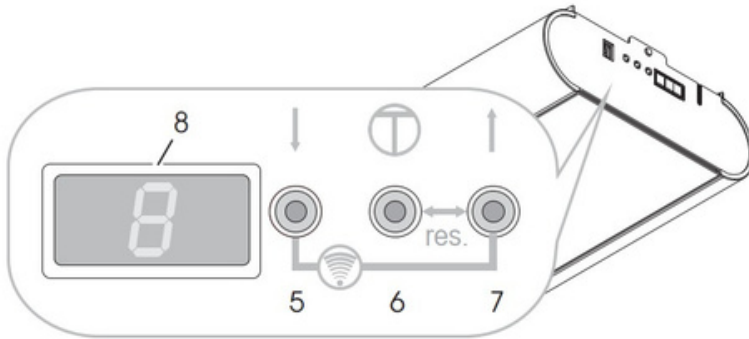

- Appuyer simultanément et brièvement sur les touches 5 et 7
- La lettre « F » apparaît à l'écran
- Saisir le code sur le clavier à code
- Valider

### Automatisme de portail : Ultra / Ultra Excellent

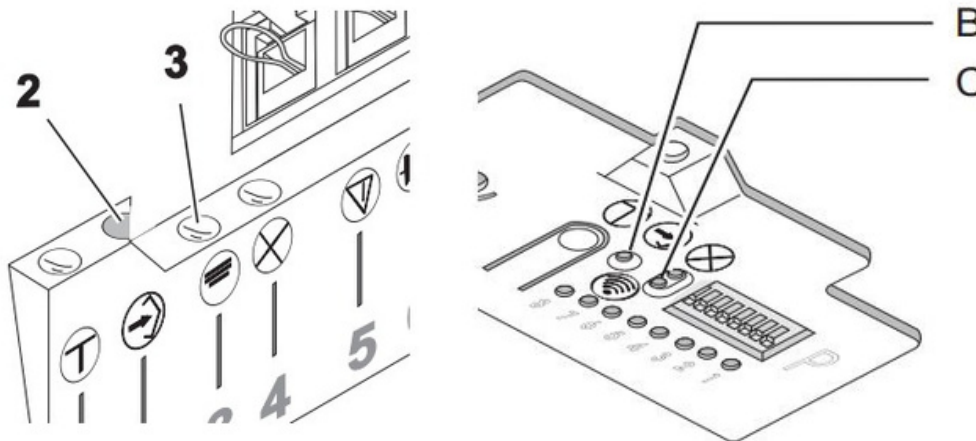

- Appuyer brièvement sur la touche 2 (Ultra) ou B (Ultra Excellent)
- La LED 3/C commence à clignoter
- Saisir le code sur le clavier à code
- Valider

doors and parts Austria GmbH · Drautendorf 58 · A-4174 Niederwaldkirchen, Austria  
E-Mail: [info.at@normstahl.com](mailto:info.at@normstahl.com) – [www.normstahl.at](http://www.normstahl.at)

doors and parts Germany GmbH · Am Söldnermoos 8 · D-85399 Hallbergmoos, Germany  
E-Mail: [info@normstahl.com](mailto:info@normstahl.com) – [www.normstahl.de](http://www.normstahl.de)

doors and parts Switzerland AG · Gewerbestraße 12 a, CH-9462 Montlingen, Swiss  
E-Mail: [info.ch@normstahl.com](mailto:info.ch@normstahl.com) – [www.normstahl.ch](http://www.normstahl.ch)