

## Notice


### Comment programmer votre nouvelle télécommande de télévision

## SUPERIOR FREEDOM


1. Mettez des piles neuves dans la télécommande.
2. Munissez-vous de votre câble de programmation et de votre nouvelle télécommande et des références de votre appareil.
3. A partir de votre ordinateur, rendez-vous sur le site internet [www.telecontrol.tv](http://www.telecontrol.tv)
4. Cliquez sur "Téléchargement". Cliquez ensuite sur le programme à installer "Superior Software [Download Area]". Cliquez ensuite sur Download Software for USB programmable remote controls.



5. A la fin de l'installation une icône apparaît sur votre bureau d'ordinateur :





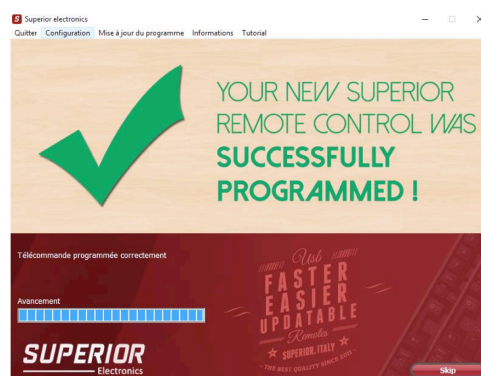





































6. Double-cliquez sur cette icône. Cliquez sur "OK".
7. Branchez le câble de programmation entre la télécommande et une prise USB de votre ordinateur.
8. Vous arrivez sur le programme qui va vous permettre de programmer votre télécommande. Mettez à jour le programme en cliquant sur **Mise à jour du programme**.
9. Sur votre ordinateur, sélectionnez dans la liste la marque de votre appareil ou de votre télécommande.
10. Faites un double clic sur le modèle de votre appareil. La programmation se lance automatiquement.



Attention, vous devez disposer d'un systeme d'exploitation WINDOWS !

Fonctions additionnelles accessibles en appuyant sur la touche SHIFT :

	POWER		7		VOL+		INFO
	MUTE		8		VOL-		GUIDE
	MENU		9		CH+		FAV
	EXIT		0		CH-		AUTO/ PICTURE
	1		AV/ INPUT		UP		STILL
	2		-/-- LIST		DOWN		HOLD/ FREEZE
	3		DISPLAY		OK/ ENTER		RED
	4		TELETEXT BIG		BACK/ RETURN		GREEN
	5		TELETEXT MIX		SLEEP		YELLOW
	6		TXT		TV/ DIGITAL TV		BLUE

SHIFT KEY

