

# CLEMSA

## INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

**Códigos de programación  
frecuencia 433.92 Mhz  
Códigos de programación no U.E.**



modelo  
**MH 2**



MANUAL DEL INSTALADOR

## ÍNDICE


	<u>Pág.</u>
1.- INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN .....	3
2.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FRECUENCIA 433.92 MHz .....	4
3.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FUERA DE LA U.E. ....	4
ADHER ELECTRÓNICA .....	4
AUTELCO .....	4
CELINSA.....	5
CLEMSA.....	5
TECNODATA / DATAVID .....	6
DOORMATIC .....	6
EMFA .....	6
FORSA.....	6
HYDRODOMESTICS.....	6
IGUEL.....	6
JCM.....	6
KAMAR .....	6
KAREN.....	7
PORTAMATIC .....	7
PUJOL MUNTALA .....	7
PUMESA .....	7
ROPER .....	7
SERVIPARKING.....	7
TALLERES VALLS .....	7
TELEMATIC .....	7
TONKARR .....	7

# 1.- INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- 1º- Elegir de la lista el mando a programar
- 2º- Poner el código de programación en el interruptor de programación
- 3º- Colocar el jumper según la figura 2
- 4º- El LED se encenderá
- 5º- Colocar el jumper según la figura 1, el mando queda programado
- 6º- Colocar el interruptor de programación según el mando original

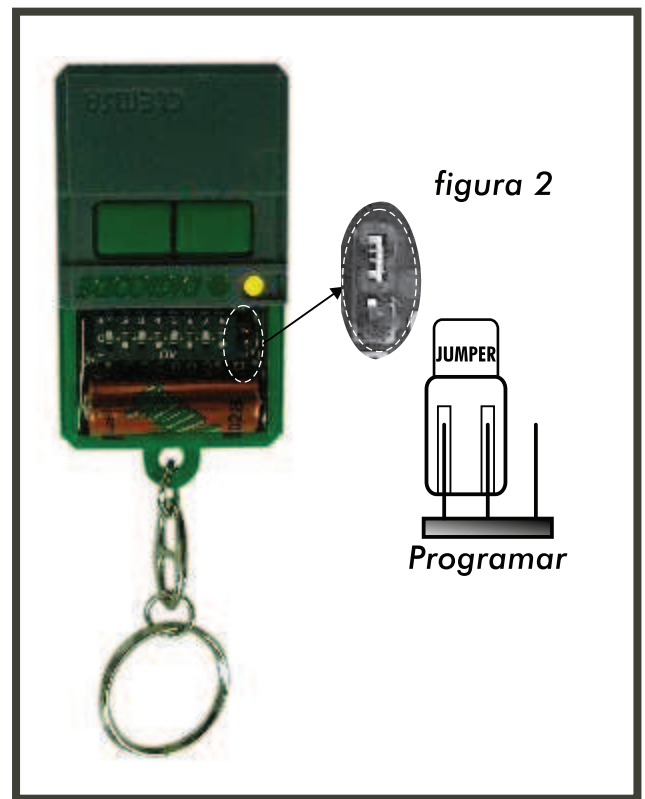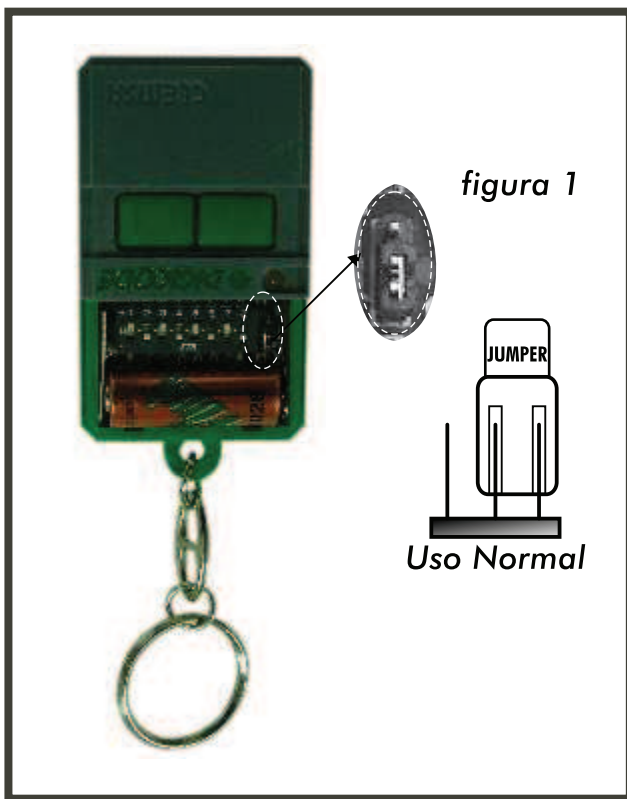

Mando Original  
Trinario 8D

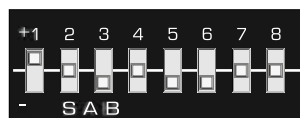

Idem código  
=




MH 2

Binario 8D



Obviar central



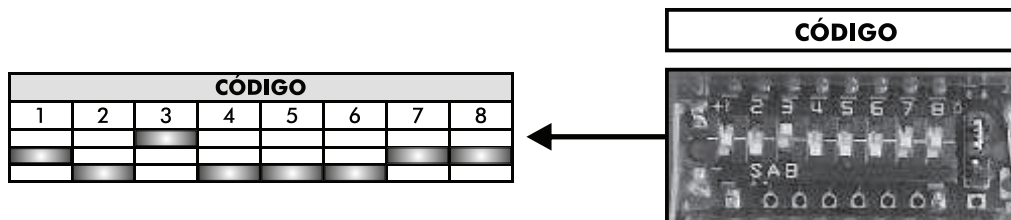

## 2.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FRECUENCIA 433.92 MHz

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
S102-SAW	CELINSA	TRINARIO 8D	433,92										
SAW2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2-C	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2-E	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
RESON-2	ERREKA	TRINARIO 8D	433,92										
MATICDOOR	DOORMATIC	TRINARIO 8D	433,92										

## 3.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FUERA DE LA U.E.

(\*) **Nota:** Los siguientes telemandos sólo se pueden utilizar fuera de la U.E. en cumplimiento de la directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo.

### ADHER ELECTRÓNICA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
AB2	ADHER	BINARIO 8D	283,5										

### AUTELCO

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TX300-T	AUTELCO	TRINARIO 8D	287,8										

## CELINSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ME2	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
ME2 (285)	CELINSA	TRINARIO 8D	285										
ME2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
ME2-B (285)	CELINSA	TRINARIO 8D	285										
SE2	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
SE2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
C2	CELINSA	TRINARIO 8D	265										
C2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	265										
SE12	CELINSA	TRINARIO 8D	302										
SE12-B	CELINSA	TRINARIO 8D	302										
C22	CELINSA	BINARIO 8D	287,8										

## CLEMSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MT2	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT2-X	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT2-Y	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT2-Z	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT2-H	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT2-N	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT6	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT6-X	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT6-Y	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT6-Z	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT6-H	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT6-N	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT34	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
E302	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E302-2	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
ME600	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E22	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E22-2	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
M60	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
D2	CLEMSA	BINARIO 8D	280										
ED2	CLEMSA	BINARIO 8D	280										

## DATAVID/ TECNODATA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
DATAPLUS S60-2	DATAVID	TRINARIO 8D	289										
DATAPLUS S61-2	DATAVID	TRINARIO 8D	280										
S30	DATAVID	BINARIO 8D	280										

## DOORMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MATICDOOR ED2	DOORMATIC	TRINARIO 8D	300										

## EMFA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
EMFA	JCM	TRINARIO 8D	287,8										

## FORSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TRIEME F2	CLEMSA / JCM	TRINARIO 8D	287,8										

## HYDRODOMESTICS

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
HYDOM 2	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
HYDOM 2	JCM	TRINARIO 8D	290										

## IGUEL

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
IGUEL	IGUEL	TRINARIO 8D	290										
FERMAX FX2	IGUEL	TRINARIO 8D	283,5										
GOLMAR	IGUEL	TRINARIO 8D	292										
IGUEL 290 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	290										
IGUEL 283 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	283,5										
IGUEL 292 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	292										

## JCM

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ET2	JCM	TRINARIO 8D	290										
EM2	JCM	BINARIO 8D	283,5										
EB2	JCM	BINARIO 8D	290										

## KAMAR

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
KAMAR	PORTAMATIC	TRINARIO 8D	285										

### KAREN

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
KAREN	JCM	TRINARIO 8D	283,5										

### PORTAMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MPS02	PORTAMATIC	TRINARIO 8D	285										

### PUJOL MUNTALA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
P15-2C	JCM	TRINARIO 8D	290										
EB2-P	JCM	BINARIO 8D	290										

### PUMESA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
PU2	JCM	TRINARIO 8D	280										

### ROPER

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ROPER	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										

### SERVIPARKING

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ES2	JCM	TRINARIO 8D	269										

### TALLERES VALLS

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
AS2	T. VALLS	TRINARIO 8D	275										
EM2-V	JCM	BINARIO 8D	300										

### TELEMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
CUBELLS 2F	CLEMSA	TRINARIO 8D	269										
TELEMATIC	JCM	TRINARIO 8D	269										

### TONKARR

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TONKARR	TONKARR	TRINARIO 8D	287,8										



**CLEMSA**  
ACCESO SEGURO

**DELEGACIONES CLEMSA**

**MADRID - NORTE** - Xaudaró, 9 - 28034 MADRID - Tel. **902 11 78 01** - Fax 91 729 33 09

**BARCELONA** - Avda. Can Sucarrats, nave 8 (P. I. Cova Solera) - 08191 Rubí (BARCELONA) - Tel. **902 11 72 16** - Fax 93 588 28 54

**VALENCIA** - Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedavi) - 46910 Sedavi (VALENCIA) - Tel. **902 11 72 06** - Fax 96 375 56 83

**SEVILLA** - La Red Quince, 2 (P. I. La Red Sur) - 41500 Alcalá de Guadaira (SEVILLA) - Tel. **902 11 72 09** - Fax 95 563 05 47

**MADRID - SUR** - Lluvia, 14 (P. I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) - Tel. **91 642 83 34** - Fax 91 642 83 35

**CANARIAS** - José Viera y Clavijo, 3 Los Andenes-Taco - 38108 La Laguna (TENERIFE) - Tel. **922 62 63 52** - Fax 922 53 73 30

**BALEARES** - Santiago Álvarez Avellán, 1 - 07009 PALMA DE MALLORCA - Tel. **971 43 12 10** - Fax. 971 43 38 94

**MÁLAGA** - José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P. I. Alameda) - 29006 MÁLAGA - Tel. **952 02 31 14** - Fax. 952 34 50 64

**VIGO** - Avda. Alcalde de Lavadores, 115 Bajo - 36214 Vigo (PONTEVEDRA) - Tel. **986 49 31 20** - Fax. 986 48 41 40

**PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA CLEMSA**

**NORTE** Tel. **648 03 10 99** - Fax 943 86 17 04 - **CANTABRIA** Tel. **629 32 82 31** - Fax. 942 80 59 71

**MURCIA Y ALMERÍA** Tel. **648 03 09 69** - Fax. 968 63 11 20 - **ALBACETE** Tel. **618 92 36 56** - Fax. 968 63 11 20



[clemsa@clemsa.es](mailto:clemsa@clemsa.es)  
[www.clemsa.es](http://www.clemsa.es)