


NOTICE DE POSE SIMPLIFIEE **BlueOpen®**

RACCORDEMENT BlueOpen® sur MOTEUR NOVOFERM

1) Branchement avec câble 6/10° (câble d'alarme ou téléphonique)

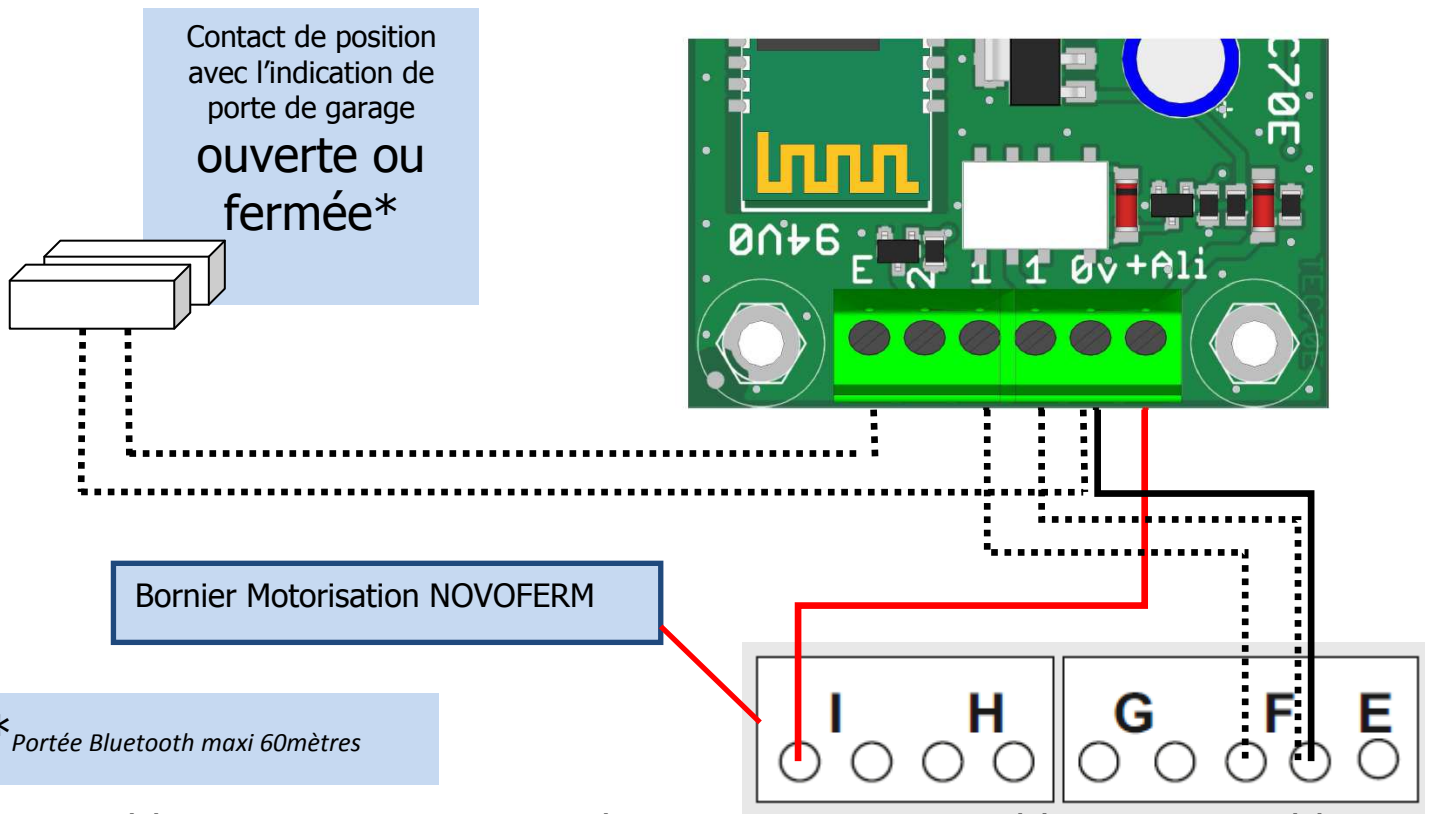

2°) Télécharger l'application BlueOpen à partir de la plateforme de téléchargement du téléphone portable (Iphone ou Android)

- Ouvrir l'application BlueOpen
- Sélectionner BlueOpen dans la liste des appareils Bluetooth affichés

selon le téléphone utilisé, il y a deux possibilités :

Soit l'écran ci-dessous apparaît

ou

Lorsque BlueOpen est sélectionné, entrer le code d'association **1234**

puis

- Valider
- Continuer en **A)**

Aucun mot de passe enregistré.
Veuillez configurer un nouveau mot de passe :

Confirmer nouveau mot de passe :

ENREGISTRER ANNULER

Mot de passe 6 caractères avec au moins 1 chiffre et au moins 1 lettre.

Demande d'association Bluetooth

Appareil
BlueOpen

1234

Le code PIN contient des lettres ou des symboles.

☐ Vous devrez peut-être également saisir ce code PIN sur l'autre appareil.

L'association vous permet d'accéder à vos contacts et à l'historique des appels lorsque vous êtes connecté.


ANNULER OK

A) Entrer un mot de passe de 6 caractères contenant des lettres (1 lettre minimum) et des chiffres (1 chiffre minimum) ex : PJMJ01

Confirmer le mot de passe


B) Pour terminer la programmation, à partir de l'écran sortie 1 :

- Sélectionner « Réglages »
- Choisir Impulsion (motorisation) dans Mode sortie
- Choisir Capteur porte dans Mode entrée (*pour avoir La position ouverte ou fermée de la porte de garage avec le contact d'ouverture installé et branché*)
- Puis QUITTER

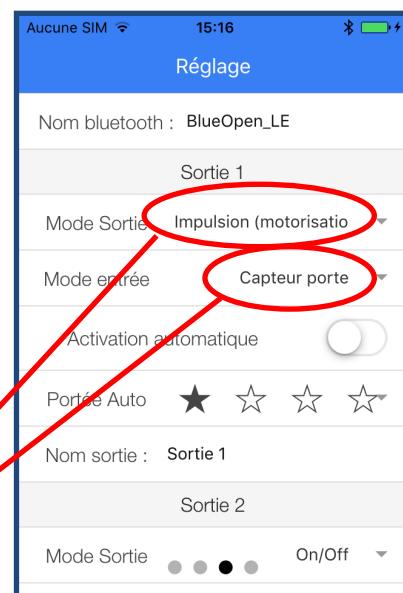

Votre module BlueOpen ® est maintenant programmé pour ouvrir ou fermer votre porte de garage avec l'application BlueOpen ouverte et un simple appui sur l'écran d'accueil sortie 1 de votre téléphone.

RACCORDEMENT BlueOpen® sur motorisation de portail (ou d'une deuxième porte de garage)

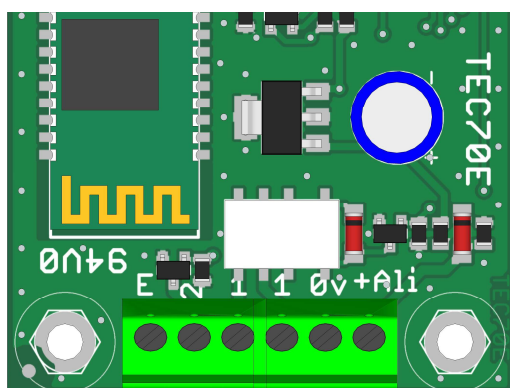


Raccordement **filaire** d'un deuxième appareil type motorisation de portail

Ne pas tenir compte si l'alimentation du BlueOpen est déjà branchée sur le moteur NOVOPORTE

+12V ou +24V
0v

Contact sec (2A maximum)
Contact sec (2A maximum)

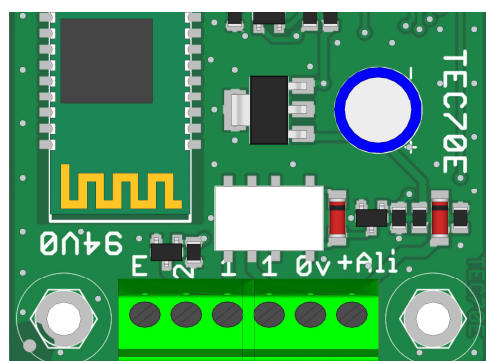

Ne pas tenir compte si l'alimentation du BlueOpen est déjà branchée sur le moteur

Raccordement **radio** d'un deuxième appareil motorisation de portail (ou 2^{ème} porte de garage), uniquement avec **BlueOpen® Radio** :

Aucun câblage, il suffit de programmer la sortie radio du BlueOpen avec un récepteur ou une motorisation

C) Si la motorisation est équipée d'une carte électronique S2BLUE, la liaison radio est programmable sans récepteur additionnel, passez à **D)**

Sinon,

Brancher un récepteur S2 REC dans l'armoire de la centrale de gestion électronique de la motorisation de portail (*en respectant la notice de pose du récepteur*)



D) Ouvrir l'application BlueOpen
L'écran de la sortie 1 apparaît
(*Flèche bleue en haut à droite*)

Un glissement du doigt vers la gauche pour obtenir l'écran de la sortie 2
(*Flèche rouge en haut à gauche*)
C'est cet écran qui permet de commander la sortie 2.



- « Clic » sur « Réglages » (*en bas de l'écran*)
- Dans Mode sortie, choisir **Impulsion (motorisation)**
- QUITTER
- Mettre le récepteur ou la centrale de motorisation en mode « Programmation télécommande »
- Pendant le temps imparti par le récepteur ou la centrale électronique S2BLUE, appuyer sur l'image de l'écran de sortie 2 (Flèche rouge à gauche) la programmation de la radio du BlueOpen® est réalisée (*pour cette deuxième motorisation*).

Fonctionnement :

- Lorsque l'application BlueOpen est ouverte, la première fenêtre est l'écran qui correspond à la sortie 1, un appui sur l'écran permet l'ouverture et la fermeture de la porte de garage.
- Sur l'écran de sortie 1, *un glissement du doigt vers la gauche* fait apparaître l'écran de sortie 2
- Un appui sur cet écran de sortie 2 permet l'ouverture et la fermeture du portail (*ou d'une deuxième porte de garage*)

Autorisation temporaire d'un module BlueOpen®

Le module BlueOpen® peut être commandé temporairement, cet ordre de commande peut être donné à une ou plusieurs personnes pour une durée limitée dans le temps.

Par souci de clarté, dans ce document, nous appelons :

- **POSS** le possesseur du module BlueOpen® qui désire autoriser un utilisateur temporaire à commander un module BlueOpen® pendant une durée déterminée.
- TEMP** est le nom donné à l'utilisateur temporaire du module BlueOpen®

PROCEDURE pour TEMP :

TEMP installe l'application *BlueAccess* sur son Smartphone à partir de la plateforme de téléchargement de son téléphone..

TEMP ouvre l'application puis :

- Sélectionne « Réglages » et « clic » sur **Envoyer une demande d'accès**,
- Un écran d'envoi de message s'ouvre (Fig.1).
- TEMP écrit **son nom** sur le message
- TEMP compose le numéro de téléphone du Smartphone de POSS et envoie le message (qui est sous forme cryptée QR-Code).

Procédure terminée, dès que POSS aura validé l'autorisation sur le BlueOpen®, TEMP recevra un message de confirmation

PROCEDURE pour POSS :

POSS reçoit le message de demande d'autorisation temporaire de TEMP

POSS ouvre l'application BlueOpen, se connecte en Bluetooth au module BlueOpen® puis :

- *Glissement droite gauche* sur l'écran jusqu'à la page « Réglages » (Fig.2)
- « Clic » sur **Ajouter un accès temporaire (1 à 5)**
- Une fenêtre apparaît avec le(s) nom(s) des utilisateurs temporaires mémorisés
- « Clic » sur le nom choisi (TEMP dans notre exemple)
- La page (Fig.3) apparaît avec : « Nom », « Votre numéro » et « Date de fin d'accès »
 - dans « NOM » mettre le nom de TEMP
 - dans « NUMERO » mettre le N° de téléphone qui reçoit un message à chaque ordre donné au module BlueOpen® par l'utilisateur temporaire (TEMP dans notre exemple)
 - dans « Date de fin d'accès » mettre la date de fin d'autorisation de l'utilisation du BlueOpen® (17/03/2017 dans l'exemple ci-dessous) puis Valider.

