

## Notice de programmation


### ANTENNE CARDIN ANS400-MOL



- Ouvrir l'embase en caoutchouc "1" du Mollight.
- À l'aide d'un tournevis, défoncer l'opercule du trou "2".
- Introduire le support métallique "3" (plaque de mise à terre).
- Faire passer la vis "8" à travers le trou sur l'antenne "7".
- Engager la vis "8" dans la douille de fixation "4".
- Introduire le groupe antenne "9" (Dét. A) dans le trou qui vient d'être désoperculé "2".
- Passer le câble de branchement "6" à travers l'embase en caoutchouc "1" et le visser au vis "8".
- Bloquer le connecteur au moyen de l'écrou "5" après avoir interposé la rondelle éventail.
- Refermer l'embase en caoutchouc "1"
- Fixer le clignoteur au mur/pilier.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

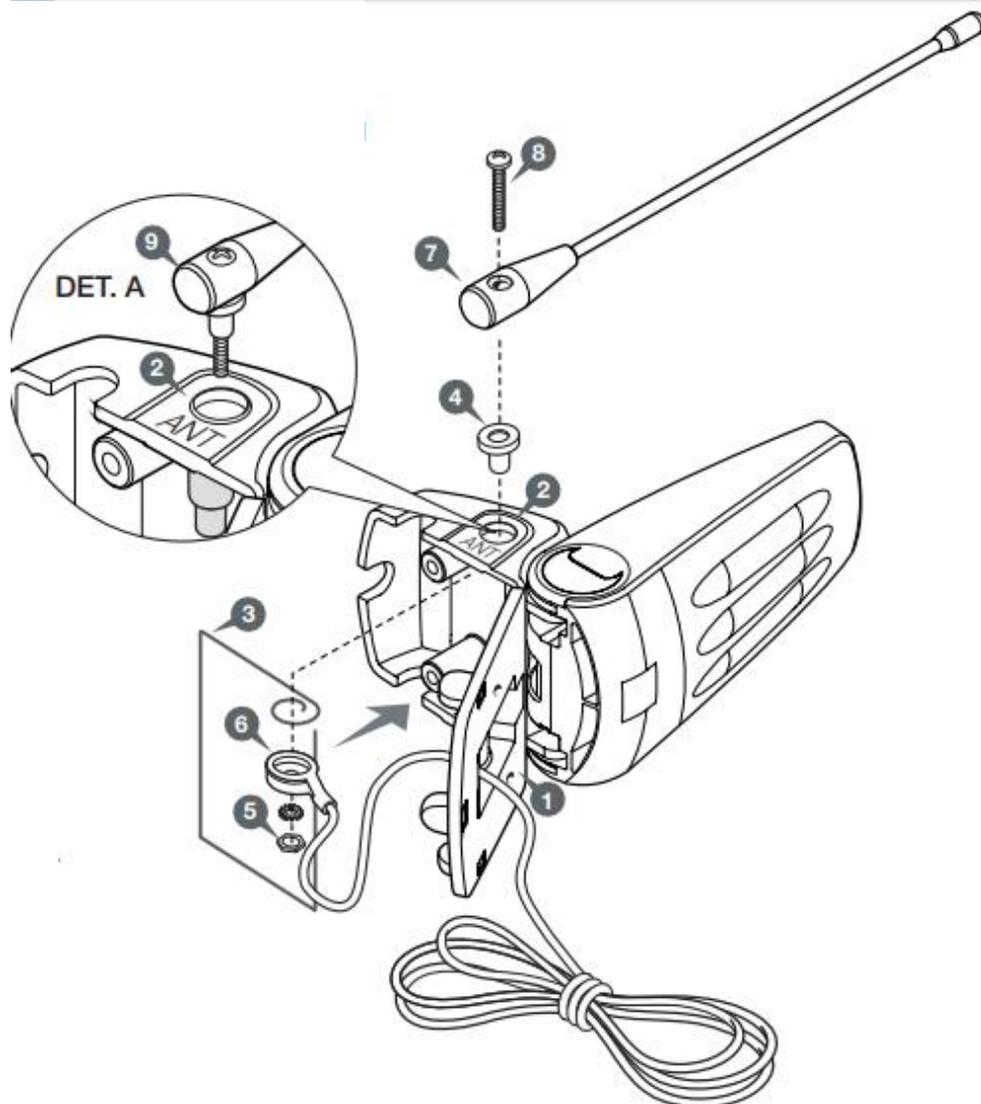

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)